






Les instructions ci-dessous doivent être réalisées par une main d'oeuvre qualifiée.  
L'installation doit être **SOUS TENSION** !

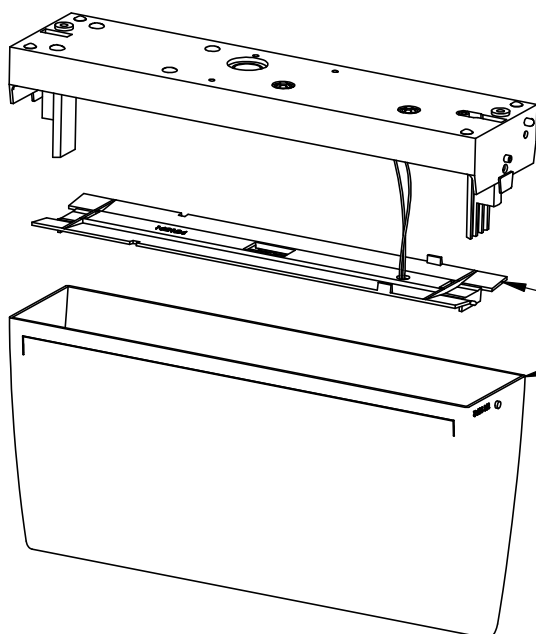


Déclipper la verrine et l'afficheur.

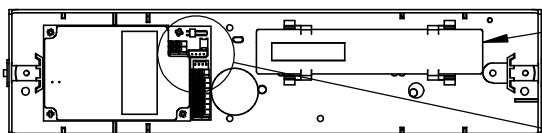



Débrancher et retirer la batterie du luminaire.

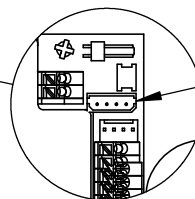


Connecteur

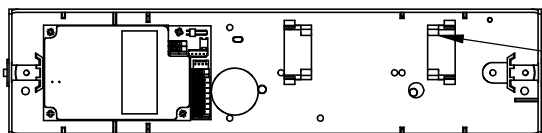


Couper les pattes des clips batteries à l'aide d'une pince coupante.

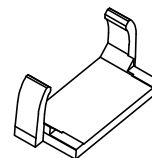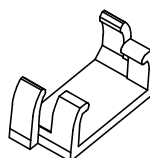

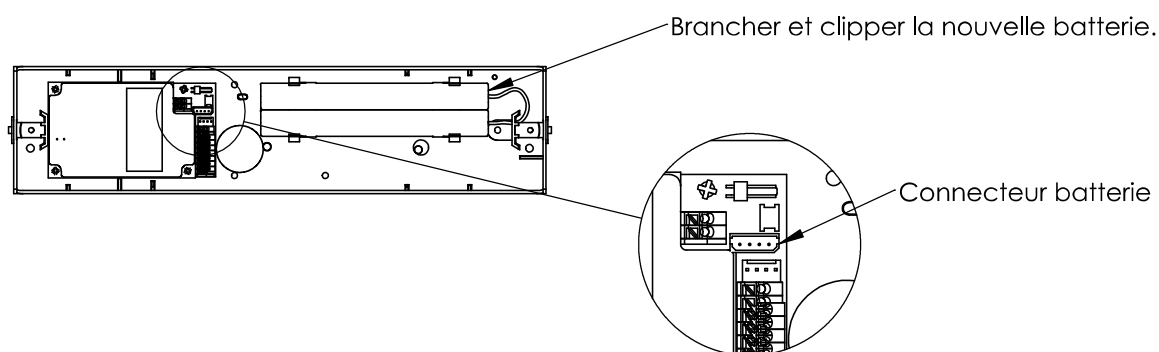

## CONNECTEUR BATTERIE

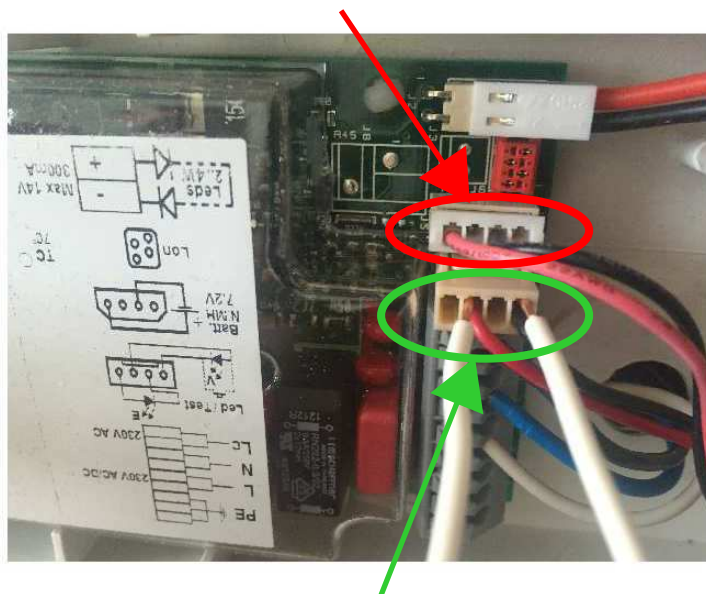

## CONNECTEUR LED TEMOIN COURT CIRCUIT ICI

Une fois la batterie branchée, vérifier que l'afficheur soit bien raccordé, puis déclencher un test d'autonomie en faisant un court circuit de 5s sur le connecteur de la LED témoin.

**ATTENTION**  
risque d'explosion si court circuit sur le connecteur de la batterie !

La lampe flashe au bout de 3s, maintenir encore le contact pendant 2s et relacher.  
La lampe s'allume dans les 2s qui suivent (test d'autonomie).  
Si la lampe ne s'allume pas, répéter l'opération.

Remarque :  
un secours d'une durée de plus d'une heure correspond à un test d'autonomie, et supprime le clignotement de la LED.

