


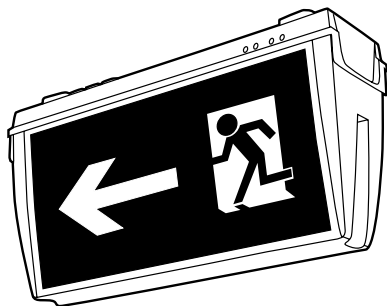

• • SLA FLPi-CH / SLA FLPi SC-CH

ESYLUX®

www.esylux.com

• • EINZELBATTERIE-NOTLEUCHTEN SERIE SLA-CH

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses qualitativ hochwertigen ESYLUX Produktes. Um ein einwandfreies Funktionieren zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um gegebenenfalls zukünftig nachlesen zu können.

1 • SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG: Arbeiten am 230 V Netz dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften/-normen ausgeführt werden. Vor der Montage des Produktes ist die Netzspannung freizuschalten.

Das Produkt ist nur für den sachgemäßen Gebrauch (wie in der Bedienungsanleitung beschrieben) bestimmt. Änderungen, Modifikationen oder Lackierungen dürfen nicht vorgenommen werden, da ansonsten jeglicher Gewährleistungsanspruch entfällt. Sofort nach dem Auspacken ist das Gerät auf Beschädigungen zu prüfen. Im Falle einer Beschädigung darf das Gerät keinesfalls in Betrieb genommen werden. Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb des Gerätes nicht gewährleistet werden kann, so ist dieses unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Defekte oder beschädigte Batterien/Akkus sind sofort dem Recyclingkreislauf zuzuführen.

2 • BESCHREIBUNG

Die Einzelbatterie-Notleuchte übernimmt bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung im jeweiligen Stromkreis die Ausleuchtung bzw. Kennzeichnung der Rettungswege für mindestens 1 h bzw. 3 h (je nach Typ).

3 • LIEFERUMFANG

- 1 x Notleuchte mit Elektronik inklusive Leuchtmittel, Akku und Anschlussklemme (je nach Typ)
- 1 x Opalhaube als Lichtaustritt bzw. zur Aufnahme der jeweiligen Piktogrammfolien
- 3 x Piktogramm-Klebefolien, rechts, links, unten, Erkennungsweite 30 m

4 • ERHÄLTliches ZUBEHÖR

Pendelbefestigung	SLA/SLB Pendelbefestigung	Art.-Nr.: EN10027048
Wandausleger	SLA-Wandausleger	Art.-Nr.: EN10017803
Wandmontage	SLA-Wandmontagewinkel	Art.-Nr.: EN10017797
Fernbedienung	Mobil-SLi	Art.-Nr.: EN10017704
SLA Schutzkorb 220	Art.-Nr.: EN10017858	

5 • INSTALLATION / MONTAGE / ANSCHLUSS

Die Baureihe SLA - CH ist für die Deckenaufbaumontage vorgesehen (Abb. 1). Weitere Montagearten mit separatem Zubehör:

- Pendelmontage mit Zubehör SLA/SLB-Pendelbefestigung (Abb. 2)
- Wandauslegermontage mit Zubehör SLA-Wandausleger (Abb. 3)
- Wandmontage mit Zubehör Wandmontagewinkel (Abb. 5)
- Elektrischer Anschluss gemäß (Abb. 4).

- Variante Dauerschaltung: L', L und N (Abb. 4.1)

- Variante Bereitschaftsschaltung: L und N

L und N liegen permanent an, um die dauernde Akkuladung zu gewährleisten. Der Akku muss vor Inbetriebnahme über den Stecker mit der Elektronik verbunden werden.

- Platzieren der Piktogrammfolie (Abb. 6).

Die selbstklebenden Piktogrammfolien können einfach nach dem Abziehen des rückwärtigen Trägers durch Benetzen der Klebflächen mit Wasser auf der Leuchtenabdeckung platziert werden. Mit einem Schieber wird von der Mitte ausgehend zu den Rändern das Wasser und ggf. die Luft herausgestrichen.

ABB. 1

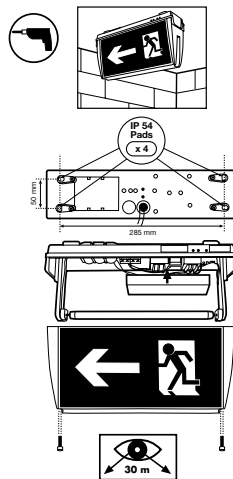


ABB. 2

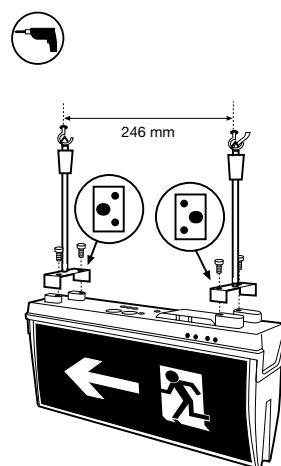


ABB. 3

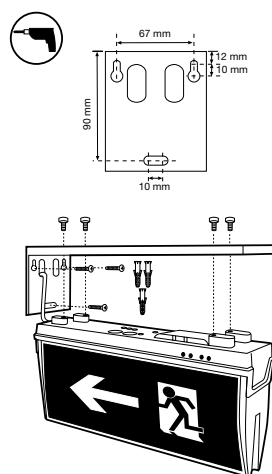


ABB. 4

F1 Akku — F2A
F2 Netz — F0,5A

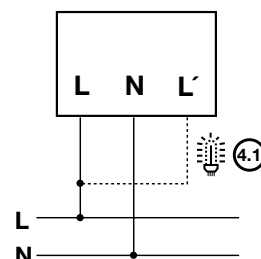


ABB. 5

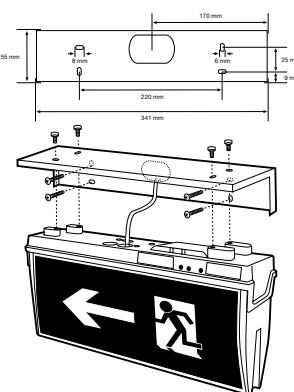


ABB. 6

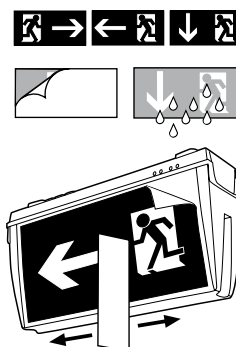


ABB. 7

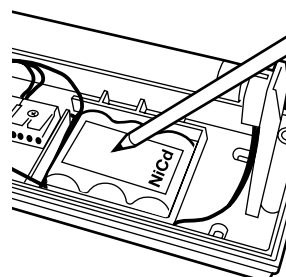


ABB. 8



ABB. 9

X	*	A***	180
---	---	------	-----



HINWEIS: Das Installationsdatum ist auf dem Typenschild des Akkus zu vermerken. Die Notleuchten werden mit entladenen Akkus geliefert und müssen für mindestens 20 h am Netz angeschlossen sein, um die volle Funktionsfähigkeit zu erreichen (Abb. 7).

HINWEIS: Für die Ladungserhaltung ist das ständige Anlegen von 230 V ~ 50 Hz erforderlich.

HINWEIS: Nach dem elektrischen Anschluss ist im 2. Feld des Gruppenaufklebers (Abb. 9) eine „0“ für Bereitschaftsschaltung oder eine „1“ für Dauerschaltung einzutragen (EN 60598-2-22).

Nach der Installation die Leuchte mit der Abdeckung ordnungsgemäß verschließen (Abb. 1).

6 • NOTLEUCHTEN MIT PRÜFTASTER UND GRÜNER LED

Die Funktionsprüfung bei SLA FLPI - CH kann manuell mittels Prüftaster am Gerät oder komfortabel per Fernbedienung Mobil-SLi vorgenommen werden.

PRÜFTASTER	FERNBEDIENUNG Mobil-SLi	GRÜNE LED	ZUSTAND
Normalbetrieb		EIN	Netzbetrieb Akkus keine Störung
Betätigen		AUS	Notbetrieb
Normalbetrieb		AUS	Störung

7 • NOTLEUCHTEN MIT AUTOMATISCHEN SELBSTTEST (TYPENZUSATZ SC)

Bei SLA FLPI SC - CH

Bei Notleuchten mit automatischem Selbsttest wird eigenständig die Einsatzbereitschaft der Elektronik, des Leuchtmittels und der Ladung/Akku geprüft. 20 h nach Anlegen der Netzspannung erfolgt automatisch ein Funktionstest (Prüfobjekte: Umschaltung und Leuchtmittel, Prüfdauer 30 Sek.).

Nach weiteren 4 h erfolgt automatisch ein Betriebsdauertest 1 h/3 h. Wenn man vor dem Ende des Betriebsdauertests den Prüftaster für 5 Sek. betätigt, (bzw. Mobil-SLi Fernbedienung Taste), wird der Betriebsdauertest 1 h/3 h abgebrochen.

Nach dem ersten Betriebsdauertest, egal ob der Betriebsdauertest bestanden wird oder nicht, startet automatisch der Wochenzyklus (Funktionstest von Umschaltung und Leuchtmittel) und der Jahreszyklus (Betriebsdauertest 1 h/3 h).

PRÜFTASTER	FERNBEDIENUNG Mobil-SLi	GRÜNE LED	ZUSTAND
keine Betätigung		EIN	Akkus OK, Netzbetrieb, keine Störung Ladung OK
ca. 1 Sek. betätigen		AUS	Kurzzeit, Notbetrieb 5 Sek.
ca. 3 Sek. betätigen		blinkt	Funktionstest, Notbetrieb 30 Sek.
ca. 5 Sek. betätigen		blitzt	Betriebsdauertest 1 h/3 h
nochmaliges betätigen ca. 5 Sek.		nochmaliges betätigen	Betriebsdauertest Abbruch

Status, Auswertung der LEDs rot/grün

ALLGEMEINE ERKLÄRUNG	STATUS
LED grün LED rot	Netzbetrieb/keine Störung
AUS	Netzausfall/Notlichtbetrieb
leuchtet	Funktionstest
blinkt	Betriebsdauertest
blitzt	Betriebsdauertest nicht bestanden
	Leuchtmittel/Umschaltung defekt
	Akku/Ladung defekt

Die Statusanzeige kann nur nach Behebung des Fehlers, Wiederaanlegen der Netzspannung und einem Funktionstest gelöscht werden.

8 • AKKUWECHSEL



HINWEIS: Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Bei Unterschreitung der Notlichtdauer von 40 Min. bei der 1 Stunden Version oder 120 Min. bei der 3 Stunden Version müssen die Akkus gewechselt werden. Nur Original-Akkus des Herstellers verwenden. Der Original-Akkusatz ist mit einem verpolnsicheren Stecksystm ausgerüstet. Auf dem neuen Akkusatz das Installationsdatum vermerken (Abb. 7).

9 • WARTUNG

Bei der Kontrolle der Leuchte sind die Vorschriften und Normen zu beachten. Nach DIN VDE 0100-718, EN 50172 sind Prüfungen gesetzlich vorgeschrieben. Beachten Sie bitte die Lebensdauer von Leuchtmitteln, speziell bei Dauerschaltung.

• TECHNISCHE DATEN

NOTLICHTDAUER	3 h
ERKENNUNGSWEITE	30 m
LEUCHTMITTEL	LLP 8 W/T5 / 60 %
AKKU	NiCD 3,6 V/1,8 Ah
NETZSPANNUNG	230 V ~ 50 Hz
UMGEBUNGSTEMPERATUR	+ 5 °C - + 25 °C
SCHUTZART/-KLASSE	IP 54/II
WIEDERAUFLADEZEIT	20 h
GEHÄUSE	PC (Polycarbonat)
FARBE	weiß, ähnlich RAL 9010
ABMESSUNGEN CA.	Breite 352 mm, Höhe 191 mm, Tiefe 90 mm

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.