



PD-C360i/8 DIM... + PD-C360i/24 DIM...

Impostazioni e funzioni del telecomando Mobil-PDi/plus
(N. art. EM10425530)

i

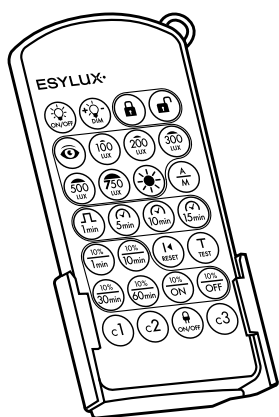

● Mobil-PDi/plus

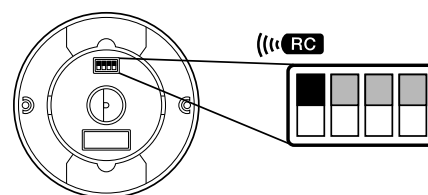

ESYLUX

www.esylux.com

ISTRUZIONI PER L'USO



NOTA: per una ricezione ottimale al momento della programmazione puntare il telecomando verso il rilevatore. Tenere presente che, in caso di radiazione solare diretta, la portata standard di circa 8 m può essere notevolmente ridotta dalla quantità di infrarossi del sole.

1. Impostazioni del telecomando

Il commutatore DIP-switch 1 del rilevatore deve essere impostato come in figura.

Tasto	Impostazione in base alle esigenze del cliente
	Avvio della modalità di programmazione Il LED blu è acceso sul rilevatore e indica l'attivazione della modalità di programmazione "blue mode". L'illuminazione collegata si accende. In modalità di programmazione, il rilevatore non reagisce ai movimenti.
	Selezionare il canale C1 = illuminazione (convalida tramite lampeggiamenti alternati dei LED blu e rosso) C2 = HVAC (convalida tramite lampeggiamenti alternati dei LED blu e verde)
	Impostare il valore di luminosità per l'accensione mediante il tasto con il simbolo dell'occhio oppure tramite l'inserimento di un valore di luminosità
	Premendo una volta il tasto "DIM" il dimmer si avvia in modo ciclico modificando automaticamente e lentamente l'intensità dell'illuminazione dal valore minimo a quello massimo. Al raggiungimento della luminosità dell'ambiente desiderata premere il tasto con il simbolo dell'occhio. L'indice di luminosità viene salvato come nuovo valore nominale della luminosità.
	Valore di accensione fisso (100 Lux - uso diurno) Convalida tramite brevi lampeggiamenti alternati dei LED blu e rosso del rilevatore.
	Impostazione del tempo di ritardo - Selezionare prima il canale C1 o C2!
	Impostare il ritardo per il canale "Illuminazione C1": (selezionare prima il canale C1) da 1 a 15 min. Convalida tramite brevi lampeggiamenti alternati dei LED blu e rosso del rilevatore.
	Impostare il ritardo per il canale "HVAC-C2": (selezionare prima il canale C2) da 5 a 15 min o impulso breve: non appena il dispositivo rileva un movimento, il canale e il LED verde si attivano per 5 sec. e si spengono per 5 sec. Convalida tramite brevi lampeggiamenti alternati dei LED blu e verde del rilevatore.
	Impostazione automatica e semiautomatica - scegliere prima il canale C1 o C2!
	Commutazione tra "Automatico" e "Semi-automatico" Semiautomatico = premere il tasto, il LED blu si spegne per ca. 3 sec. Automatico = premere il tasto, il LED blu lampeggia per ca. 3 sec.
	Attivare la luce di orientamento (10 % del flusso luminoso) Una cosiddetta funzione per luce notturna: la luce diurna in una stanza/corridoio diminuisce e il valore luminoso impostato sul rilevatore (ad es.: 400 Lux) risulta inferiore, l'illuminazione viene quindi regolata automaticamente su ca. 10 % del flusso luminoso massimo. In caso venga rilevato un movimento, il rilevatore regola l'illuminazione sul valore luminoso preimpostato. Se non vengono più riconosciuti movimenti, il rilevatore di presenze ritorna al flusso luminoso del 10 % dopo il ritardo di spegnimento impostato. Se la luminosità dell'ambiente è superiore all'indice di luminosità impostata, il rilevatore di presenze spegne automaticamente la luce di orientamento. Convalida tramite brevi lampeggiamenti alternati dei LED blu e rosso del rilevatore.

	Attivare la luce di orientamento (10 % del flusso luminoso) comunque con tempo di accensione fisso da 1 a 60 min. L'illuminazione è stata attivata in modo automatico o manuale. Se non vengono più rilevati movimenti, il rilevatore di presenze ritorna al flusso luminoso del 10 % dopo il ritardo di spegnimento impostato. Inizia ora il tempo di accensione della luce di orientamento selezionata (ad esempio 10 min.). In caso di rilevamento di nuovi movimenti entro questo periodo di tempo, il rilevatore regola l'illuminazione sul valore luminoso preimpostato. In caso contrario, la luce di orientamento si spegne automaticamente. Convalida tramite brevi lampeggiamenti alternati dei LED blu e rosso del rilevatore.
	Disattivare la luce di orientamento (10 % del flusso luminoso) Convalida tramite brevi lampeggiamenti alternati dei LED blu e rosso del rilevatore.
	Accensione e spegnimento dei LED (LED rosso e verde) Spegnimento LED = premere il tasto, il LED blu si spegne per ca. 3 sec. Accensione LED = premere il tasto, il LED blu lampeggia per ca. 3 sec.
	Ripristino del programma di lavoro Convalida tramite brevi lampeggiamenti alternati dei LED blu e rosso del rilevatore.
	Fine della modalità di programmazione Il LED blu si spegne e le impostazioni vengono memorizzate. Il rilevatore funziona in modo automatico in base ai valori impostati. NOTA: se non si esce dalla modalità di programmazione mediante l'apposito tasto, il rilevatore esce automaticamente dalla modalità di programmazione dopo 10 minuti di inattività.
	Ulteriori funzioni del telecomando Mobil-PDi/plus
	Verifica della portata del segnale mediante modalità test L'illuminazione collegata si accende per consentire una semplice verifica della zona di copertura dell'apparecchio. Indicazione istantanea di movimento senza attivazione dei dispositivi collegati tramite doppio breve lampeggiamento del LED blu. NOTA: uscire dalla modalità test premendo nuovamente il tasto "TEST" o "RESET".
	Regolazione temporanea sul valore luminoso desiderato (alternativa all'interruttore a muro) Premendo una volta il tasto "DIM" il dimmer si avvia in modo ciclico modificando automaticamente e lentamente l'intensità dell'illuminazione dal valore minimo a quello massimo. Al raggiungimento della luminosità dell'ambiente desiderata premere il tasto con il simbolo dell'occhio. Questo indice di luminosità viene azionato fino a che sono presenti persone nel locale. Se le persone escono dalla zona di copertura, il rilevatore di presenze torna alla modalità di esercizio impostata, al termine del tempo di ritardo di spegnimento.
	Accensione e spegnimento manuali del canale "Illuminazione C1" o "HVAC C2" (alternativa dell'interruttore a muro) - selezionare prima il canale!
	Interruzione delle funzioni "TEST", "Luce ON/OFF" Il rilevatore ritorna nella modalità di esercizio impostata.


ALK 08/2011

ESYLUX


ESYLUX GmbH

Postfach 1834, 22908 Ahrensburg/Germany

Internet: www.esylux.com
e-mail: info@esylux.com

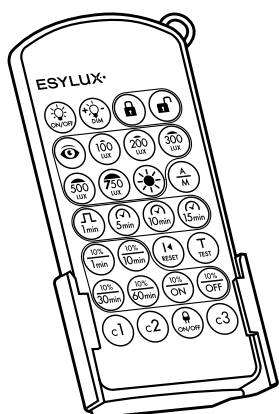

● Mobil-PDi/plus

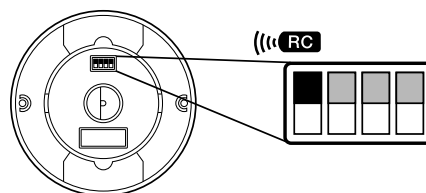

ESYLUX®

www.esylux.com

ISTRUZIONI PER L'USO



NOTA: per una ricezione ottimale al momento della programmazione puntare il telecomando verso il rilevatore. Tenere presente che, in caso di radiazione solare diretta, la portata standard di circa 8 m può essere notevolmente ridotta dalla quantità di infrarossi del sole.

1. Impostazioni del telecomando

Il commutatore DIP-switch 1 del rilevatore deve essere impostato come in figura.

Tasto	Impostazione in base alle esigenze del cliente
	Avvio della modalità di programmazione Il LED blu è acceso sul rilevatore e indica l'attivazione della modalità di programmazione "blue mode". L'illuminazione collegata si accende. In modalità di programmazione, il rilevatore non reagisce ai movimenti.
	Selezionare il canale C1 = illuminazione (convalida tramite lampeggiamenti alternati dei LED blu e rosso) C2 = illuminazione (convalida tramite lampeggiamenti alternati dei LED blu e verde) C3 = HVAC (convalida tramite lampeggiamento del LED blu)
	Impostare il valore di luminosità per l'accensione mediante il tasto con il simbolo dell'occhio per entrambi i canali C1 + C2, o scegliere il valore di luminosità fisso per il canale C1 o C2
	Memorizzare il valore di luminosità ambientale attuale come valore di luminosità per l'accensione: tra 5 e 2.000 Lux L'illuminazione collegata C1 + C2 e il LED blu si spengono. Se il processo di inserimento è stato completato con successo, l'illuminazione si accende e il LED blu si illumina e rimane fisso.
	Impostare il valore di luminosità fisso per l'accensione per il canale C1 o C2: (scegliere prima il canale C1 o C2) 100 Lux - uso diurno Convalida per C1 tramite lampeggiamenti alternati dei LED blu e rosso del rilevatore. Convalida per C2 tramite lampeggiamenti alternati dei LED blu e verde del rilevatore.
	Impostare il ritardo di spegnimento comune per canale "Illuminazione C1 + C2": da 5 a 15 min o impulso breve: non appena il dispositivo rileva un movimento (con il valore di luminosità ambientale inferiore a quello impostato), l'illuminazione e il LED rosso si attivano per 1 sec. e si spengono per altri 9 sec. Convalida tramite brevi lampeggiamenti alternati dei LED blu e rosso del rilevatore.
	Impostare il tempo di ritardo per il canale "HVAC C3": (scegliere prima il canale C3) da 1 a 15 min. Convalida tramite brevi lampeggiamenti del LED blu del rilevatore.
	Impostazione automatica e semiautomatica - scegliere prima il canale C1, C2 o C3!
	Commutazione tra "Automatico" e "Semi-automatico" Semiautomatico = premere il tasto, il LED blu si spegne per ca. 3 sec. Automatico = premere il tasto, il LED blu lampeggia per ca. 3 sec.
	Accensione e spegnimento dei LED (LED rosso e verde) Spegnimento LED = premere il tasto, il LED blu si spegne per ca. 3 sec. Accensione LED = premere il tasto, il LED blu lampeggia per ca. 3 sec.
	Ripristino del programma di lavoro Convalida tramite brevi lampeggiamenti alternati dei LED blu e rosso del rilevatore.



Fine della modalità di programmazione

Il LED blu si spegne e le impostazioni vengono memorizzate. Il rilevatore funziona in modo automatico in base ai valori impostati.



NOTA: se non si esce dalla modalità di programmazione mediante l'apposito tasto, il rilevatore esce automaticamente dalla modalità di programmazione dopo 10 minuti di inattività.

Ulteriori funzioni del telecomando Mobil-PDi/plus



Verifica della portata del segnale mediante modalità test

L'illuminazione collegata si accende per consentire una semplice verifica della zona di copertura dell'apparecchio. Indicazione istantanea di movimento senza attivazione dei dispositivi collegati tramite doppio breve lampeggiamento del LED blu.



NOTA: uscire dalla modalità test premendo nuovamente il tasto "TEST" o "RESET".



Accensione e spegnimento manuali del canale "Illuminazione C1 o C2" o "HVAC C3" (alternativa dell'interruttore a muro), selezionare prima il canale!

C1 = illuminazione (convalida tramite lampeggiamento del LED rosso)
C2 = illuminazione (convalida tramite lampeggiamento del LED verde)
C3 = HVAC (convalida tramite lampeggiamento del LED blu)



Interruzione delle funzioni "TEST", "Luce ON/OFF"

Il rilevatore ritorna nella modalità di esercizio impostata.

ESYLUX®

ESYLUX GmbH

Postfach 1834, 22908 Ahrensburg/Germany



Internet: www.esylux.com

e-mail: info@esylux.com