

Empfohlene DIP-Switch-Einstellungen und Anschluss von Notleuchten

**Wir empfehlen generell alle Sicherheitsleuchten
auf „Bereitschaftslichtschaltung“ einzustellen:**



An der Sicherheitsleuchte Typ AWIL

Dip-Switch

- 1: OFF
- 2: OFF
- 3: OFF
- 4: Adresse 1-16 = OFF/ Adresse 17-20 = ON



Am Modul MLED400/500


Dip-Switch

- 1: ON
- 2: OFF
- 3: Adresse 1-16 = OFF/ Adresse 17-20 = ON



Anschluss

Der Anschluss von der Notbeleuchtungsanlage
an das Modul/ Betriebsgerät der Leuchte
erfolgt auf den Klemmen „N/- L/+“.
Achten Sie bitte auf die Polarität!

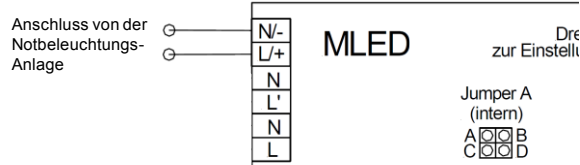

Für die Einzelleuchtenüberwachung, muss bei jeder Leuchte die Adresse am Drehcodier-
schalter eingestellt werden (jede Adresse nur einmal pro Endstromkreis - Details entneh-
men Sie bitte der Betriebsanleitung).

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.