

Interfaccia Web



Tutti i manuali utente sono disponibili su <http://www.legrandoc.com>

Tutti i software sono disponibili su <https://productregistration.legrand.com/it/support/>

Indice

1	Connessione	3
1.1	Windows	3
1.2	Mac	4
2	Anteprima.....	5
3	Parameter setting - Impostazione dei parametri.....	6
3.1	Display Configuration - Configurazione della visualizzazione	6
3.2	Image Control - Controllo dell'immagine	6
3.3	Video Masking - Mascheramento video	7
3.4	ROI - ROI (se applicabile)	8
4	Network Parameters - Parametri di rete.....	9
4.1	Network Setting - Parametri di rete	9
4.2	Bit stream setting - Impostazione del flusso di bit	10
4.3	E-Mail Configuration - Configurazione della posta elettronica	11
4.4	DDNS Configuration - Configurazione DDNS	12
4.5	IP Filtering - Filtraggio IP	12
4.6	RTSP - RTSP	13
4.7	FTP - FTP	14
5	Alarm Parameter - Parametro di allarme	15
5.1	Motion Detection - Rilevamento movimento	15
5.2	Lens Shade - Blocco dell'obiettivo	16
6	Device - Dispositivo	17
6.1	Audio (se applicabile)	17
6.2	Logs - Registri	17
7	System Parameters - Parametri di sistema.....	18
7.1	Basic Information - Informazioni generali	18
7.2	User configuration - Configurazione utente	19
7.3	System Information - Informazioni di sistema	19
8	Advanced - Avanzate	20
8.1	Firmware Update - Aggiornamento di sistema	20
8.2	Default Parameters - Parametri predefiniti	20
8.3	System Maintenance - Manutenzione del sistema	21

1 Connessione

1.1 Windows

L'interfaccia web è accessibile tramite un browser Web (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox).

Fase 1: aprire il browser.





Fase 2: digitare l'indirizzo IP del prodotto nella barra dell'indirizzo (di default 192.168.1.168).



Fase 3 (solo IE): se il sistema visualizza un messaggio di avvertenza che richiede di installare il modulo RSVideoOcx.cab, fare clic sul pulsante "OK" e il sistema lo installerà automaticamente.

Fase 3 (Chrome, Firefox): se il sistema visualizza un messaggio di avvertenza che richiede di installare il modulo WebPlugin_xxx.exe, fare clic sul pulsante "OK" e il sistema lo installerà automaticamente.

Fase 4 (solo IE): se non si riesce a installare il modulo, abbassare il livello di sicurezza di Internet Explorer (vedere esempio seguente) o disattivare il filtro anti-phishing. Verificare di disporre dei diritti di amministratore per la sessione di Windows.

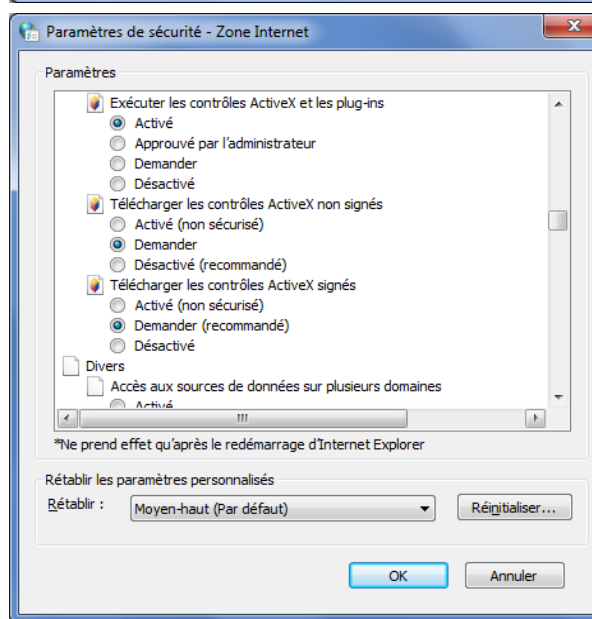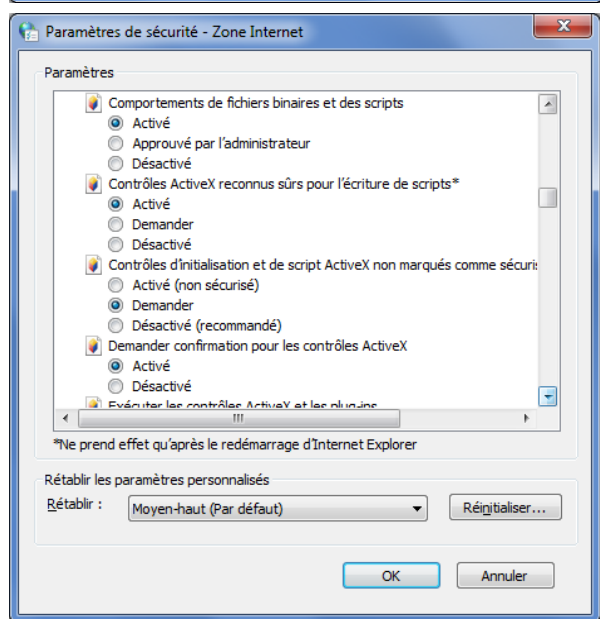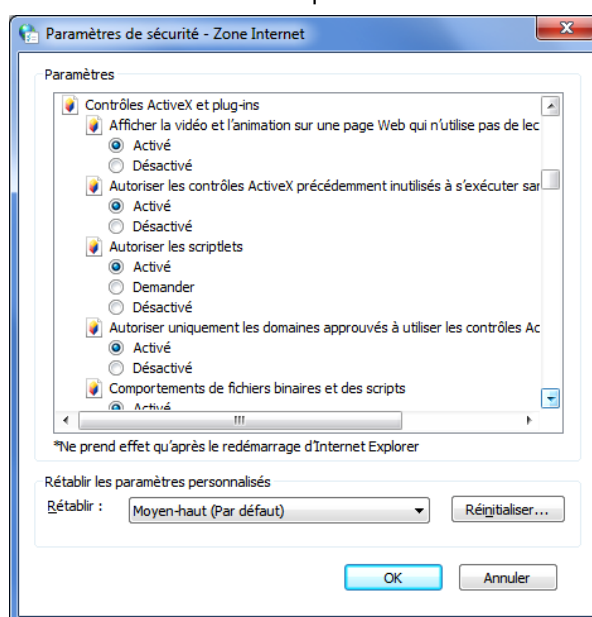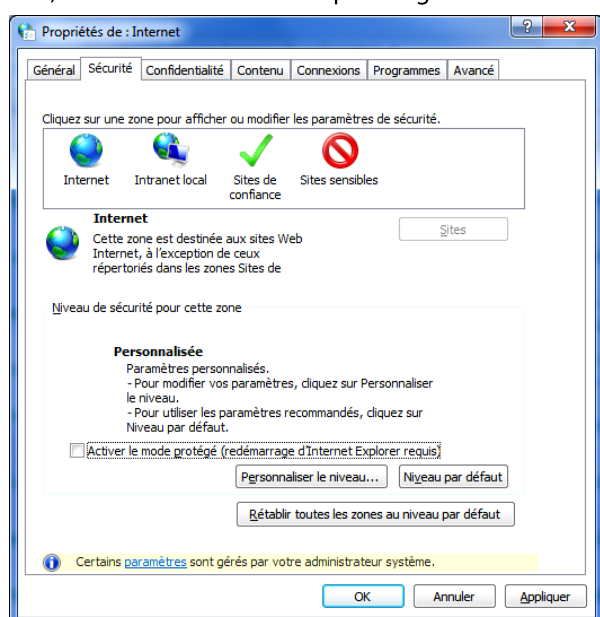

Fase 5: inserire l'identificativo e la password.

Fase 6: fare clic su "Login" (Accedi) per collegarsi.

1.2 Mac

L'interfaccia web è accessibile tramite il browser Web Safari.

Fase 1: aprire Safari.

Fase 2: digitare l'indirizzo IP del prodotto nella barra dell'indirizzo (di default 192.168.1.168).



Fase 3: se il sistema visualizza un messaggio di avvertenza che richiede di installare il modulo WebPlugin_xxx.dmg, fare clic sul pulsante "OK" e il sistema lo installerà automaticamente.

Fase 4: inserire l'identificativo e la password.

Fase 5: fare clic su "Login" (Accedi) per collegarsi.


2 Anteprima

Nella finestra di dialogo della connessione, è possibile selezionare una lingua per il client IE. Inserire il nome utente (admin predefinito) e la password (admin predefinito) e quindi premere OK per aprire un'anteprima, come mostrato nell'immagine seguente:



Pulsante	Funzione
	Pulsante di impostazione che consente di regolare colore, luminosità, contrasto, saturazione e nitidezza dell'immagine.
Remote Setting	Accesso al menu di configurazione del dispositivo, che consente l'impostazione personalizzata di diversi parametri del dispositivo.
Local Setting	Impostazione della funzione di acquisizione immagine, definizione del tipo di file video e del percorso di archiviazione.
	Informazioni di guida (tra cui l'utente corrente, il navigatore Web e le versioni di plug-in) e il pulsante di uscita per tornare alla pagina di connessione.
	Impostazione della proporzione dell'anteprima dell'immagine, passaggio tra Original Ratio (Proporzione originale) e Automatic Ratio (Proporzione automatica).
	Pulsanti di controllo anteprima - zoom avanti/indietro, apertura video, rumore e suono on/off - disposti da sinistra verso destra.
MainStream SubStream MobileStream	Commutazione dinamica del flusso di bit per l'immagine di anteprima.

Fare clic sul pulsante il percorso Load Setting (Configurazione del percorso) per visualizzare la finestra di dialogo seguente. Questa finestra di dialogo consente di definire la posizione di memorizzazione dei video, i percorsi da utilizzare per scaricare i file remoti e l'archiviazione di immagini istantanee, il tipo di file (RF per impostazione predefinita, codifica H265) e la durata della registrazione video.

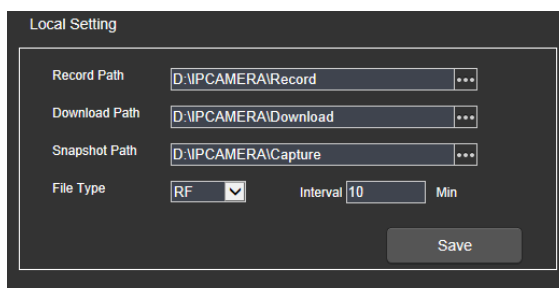

3 Parameter setting - Impostazione dei parametri

3.1 Display Configuration - Configurazione della visualizzazione


Fare clic su Remote Setting (impostazione dei parametri) per aprire la pagina seguente (la pagina di impostazione dell'anteprima predefinita):



Elemento	Funzione
Name (Nome del canale)	Nome della telecamera IP.
Channel Display (Visualizzazione del canale)	Selezionare se mostrare o nascondere il canale.
Time Display (Visualizzazione dell'ora)	Selezionare se mostrare o nascondere l'ora.
Flicker control (Controllo dello sfarfallio)	Selezionare 50Hz, 60Hz o disattivarlo.
Transparency (Trasparenza)	Selezionare la trasparenza della visualizzazione del nome del canale e dell'ora sull'immagine di anteprima (minore è il valore, maggiore è la trasparenza).
“OSD”	Testo in rosso nell'immagine; è possibile posizionare la visualizzazione del nome del canale e dell'ora trascinandoli nell'immagine di anteprima.

3.2 Image Control - Controllo dell'immagine

Fare clic sul Image Control (Controllo dell'immagine) in Display (Configurazione della visualizzazione) per aprire la pagina seguente:

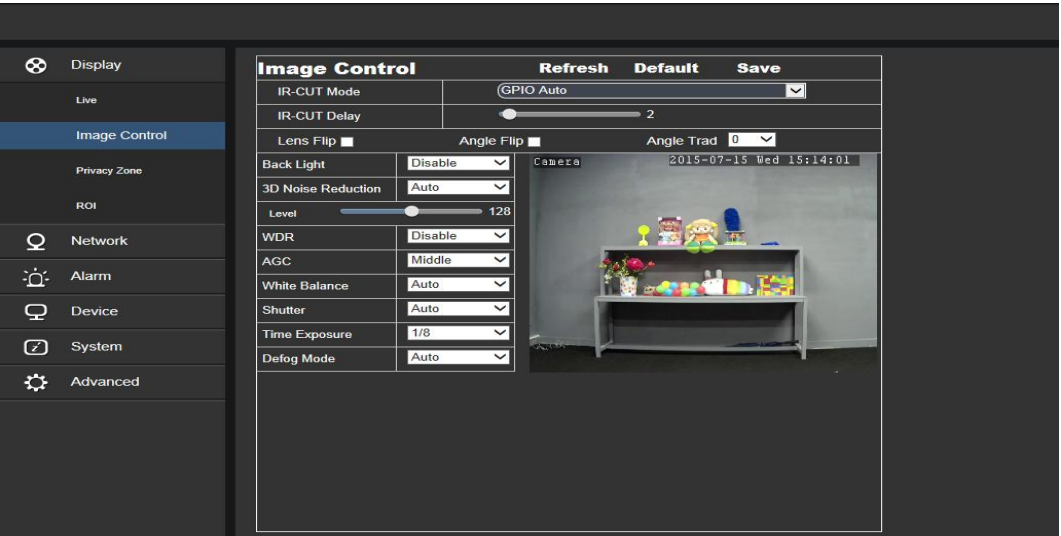


Elemento	Funzione
IR-Cut Mode (Modello IR-Cut)	Scegliere tra i modelli automatici PIO Automatic (GPIO automatico), Colored (A colori) et Black-White (Bianco e nero).
IR-Cut Delay (Ritardo)	Ritardo di commutazione IR.
Lens Flip (Inversione dell'immagine)	Inversione verticale o orizzontale e angolo di rotazione (0°, 90°, 180°, 270°).
"Image Control" (Controllo dell'immagine)	Compensazione del controllo luce, riduzione del rumore in 3D, WDR, guadagno automatico, velocità dell'otturatore, durata di esposizione e modalità anti-appannamento.

Nota: la rotazione dell'immagine e la modalità anti-appannamento non sono disponibili sulle telecamere IP da 2 MP.

3.3 Video Masking - Mascheramento video

Fare clic su Privacy Zone (Mascheramento video) in Display (Configurazione di visualizzazione) per aprire la pagina seguente:

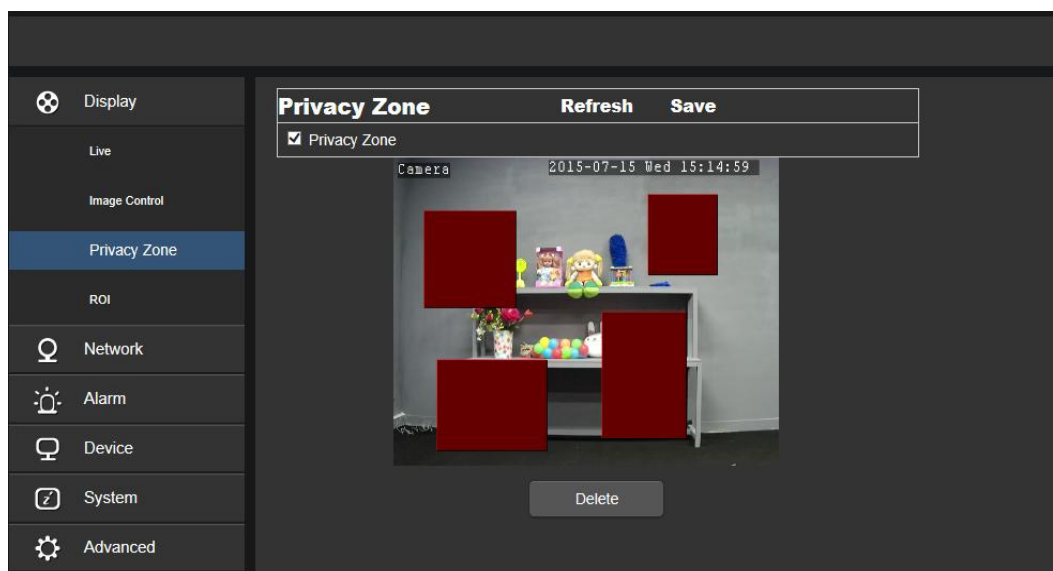

Procedura di impostazione del mascheramento video:

Selezionare Privacy Zone (Abilita mascheramento video).

Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare un'area per il mascheramento video (fino a 4 zone contemporaneamente).

Fare clic su Save (Salva) per attivare la regione di mascheramento video.

Disattivazione: dopo aver fatto clic su Refresh (Aggiorna), scegliere un'area mascherata facendo clic su di essa e quindi fare clic su Remove (Elimina) e su Save (Salva) per eliminare il mascheramento.

3.4 ROI - ROI (se applicabile)

Fare clic su ROI (ROI) in Display (Configurazione visualizzazione) per aprire la pagina seguente:



Procedura di impostazione della ROI:

Selezionare una zona di applicazione.

Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare un'area ROI (può essere definito una sola ROI per ogni area).

Fare clic su Save (Salva) per applicare l'area ROI.

Elemento	Funzione
Stream Type (Tipo di flusso di bit)	Selezionare il flusso di bit applicabile per la ROI fra MainStream (flusso di bit principale), SubStream (flusso di bit secondario) e MobileStream (flusso di bit del cellulare).
Region ID (Numerazione della zona)	Possono essere definite fino a 8 aree ROI in un unico flusso di bit.
Enable Region (Attivare l'area ROI)	Attivare o disattivare l'area ROI.
Region Image QP (Qualità dell'immagine dell'area)	Impostare la qualità dell'immagine nell'area (qualità relativa, qualità assoluta).
ROI Level (Livello ROI)	Impostare il livello ROI in un flusso di bit; maggiore è il valore, maggiore la qualità dell'immagine dell'area ROI (livelli 1-6).
Non-ROI Fps (Frequenza di immagini non ROI)	Impostare la frequenza di immagini fuori dall'area ROI; minore è il valore, maggiore la qualità dell'immagine dell'area ROI. L'intervallo di frequenza delle immagini dipende dallo standard video e dalla risoluzione. (Nota: diverse frequenze di immagini fuori ROI possono essere assegnate a diverse aree ROI, ma il loro valore minore viene utilizzato come frequenza di immagini da applicare all'area fuori ROI dell'anteprima dell'immagine).

4 Network Parameters - Parametri di rete

4.1 Network Setting - Parametri di rete

Fare clic su Network Setting (Parametri di rete) nel menu Network (Parametro di rete) per aprire la pagina seguente:

Network Setting		Refresh	Save
Type	Static		
Client Port	9988		
HTTP Port	80		
Mobile Port	18004		
IP Address	192.168.1.50		
Subnet Mask	255.255.255.0		
Gateway	192.168.1.1		
DNS 1	192.168.1.1		
DNS 2	0.0.0.0		
UPNP	Enable		


Port Range: 1024~65535
(Media port, web port, mobile phone port)

Elemento	Funzione
Type (Modalità rete)	DHCP (Automatically Acquired) (Richiesto automaticamente), Manually Configured (Configurato manualmente) e PPPOE; il valore predefinito è Manually Configured (Configurato manualmente).
Client Port (Porta media)	Porta media per l'IPC.
Mobile Port (Porta cellulare)	Porta per la connessione del client di telefonia mobile.
HTTP Port (Porta Web)	Porta Web per l'IPC.
IP Address (Indirizzo IP)	Indirizzo IP dell'IPC.
Subnet Mask (Maschera di sottorete)	Maschera di sottorete dell'IPC.
Gateway (Gateway predefinita)	Gateway predefinita dell'apparecchio.
DNS 1/ DNS 2 (Server DNS preferito/secondario)	Definire il server DNS.
UPNP	Abilitare o disabilitare la funzione UPNP per il dispositivo (attivato predefinito).

Nota: per abilitare la funzione UPNP, la porta media/Web/cellulare deve essere impostata su un valore compreso tra 1024 e 65535; la porta media è utilizzata per il collegamento del client del cellulare proprietario mentre la porta del cellulare è utilizzata per la connessione del client mobile.

4.2 Bit stream setting - Impostazione del flusso di bit

Fare clic su Video Streaming (Impostazione del flusso di bit) nel menu Network (Parametro di rete) per aprire la pagina seguente:

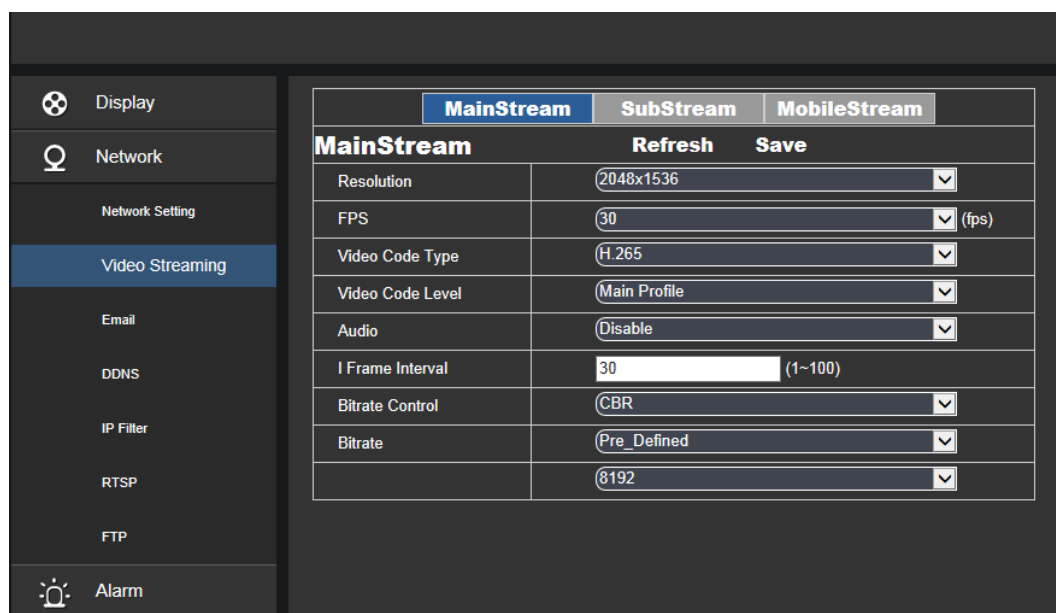

Per impostazione predefinita, i flussi di bit disponibili sono i seguenti: MainStream - flusso di bit principale, Sub-Stream - flusso di bit secondario e MobileStream - flusso di bit di telefonia mobile.

È possibile definire la risoluzione, la frequenza di immagini, la codifica video, il livello di codifica, la modalità audio, l'intervallo tra immagini I, la frequenza di immagini variabile e la dimensione del flusso di bit principale, del flusso di bit secondario bit e del flusso di bit del cellulare.

Elemento	Funzione
Resolution (Risoluzione)	Definire la risoluzione per i flussi di bit: la risoluzione massima per il flusso di bit principale è 2048×1536. La risoluzione massima per il flusso di bit secondario è 704×480. L'unica risoluzione disponibile per il flusso di bit del cellulare è 320×480.
Fps (Frequenza di immagini)	Quando l'intervallo di aggiornamento è di 50 Hz, la frequenza di immagini massima disponibile è di 25 ips. Quando l'intervallo di aggiornamento è di 60 Hz, la frequenza di immagini massima disponibile è di 30 ips.
Video Code (Codifica video)	Definire la codifica video (H265/H264) per ogni flusso di bit.
Audio	Attivare la modalità audio per ogni flusso di bit.
I Frame Interval (Intervallo tra immagini I)	Definire l'intervallo tra immagini I.
Bitrate Control (Controllo della bit rate)	Definire una bit rate costante o una variabile per il flusso di bit.
Bitrate (Flusso di bit)	Definire il valore del flusso di bit selezionando un valore fisso o personalizzandolo. Nota: l'intervallo di valori per il flusso di bit principale è 256-8192. L'intervallo di valori per il flusso di bit secondario è 128-4096. L'intervallo di valori per il flusso di bit del cellulare è 8-1536.

Nota: la codifica video e il livello di codifica non sono disponibili nella pagina di impostazione delle telecamere IP della serie 2 MP.

4.3 E-Mail Configuration - Configurazione della posta elettronica

Fare clic su Email (Configurazione della posta elettronica) nel menu Network (Parametro di rete) per aprire la pagina seguente:

Email		Refresh	Save
Email	Enable		
SSL	Disable		
SMTP Port	25		
SMTP Server	smtp.raysharp.cn		
Sender	test4@raysharp.cn		
Sender Password			
Receiver	352497035qq.com		
Interval	3Min		

Test Email

Email (Configurazione della posta elettronica): configurazione del servizio di posta elettronica, utilizzata con la funzione di allarme per scaricare le immagini inviate al server di posta.

Elemento	Funzione
Email (Attiva posta elettronica)	Attivare o disattivare la funzione di posta elettronica.
SMTP Port (Porta)	Il numero di porta predefinito è 25 (porta del server di posta).
SMTP Server (Server SMTP)	Inserire l'indirizzo IP del server di posta.
Sender (Indirizzo del mittente)	Indirizzo della casella postale di invio.
Sender Password (Password del mittente)	Password della casella postale di invio.
Receiver (Indirizzo del destinatario)	Indirizzo della casella postale di ricezione.
Interval (Intervallo di tempo)	Intervallo di tempo per l'invio di una e-mail (1 minuto, 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti).
Test Email (Test della posta elettronica)	Fare clic sopra per controllare se la casella postale è configurata correttamente inviando un messaggio di prova alla casella della posta in arrivo.

4.4 DDNS Configuration - Configurazione DDNS

Fare clic su DDNS (Configurazione DDNS) nel menu Network (Parametro di rete) per aprire la pagina seguente:
DDNS (Configurazione DDNS): configurazione DNS dinamico, utilizzata con il server per l'accesso da una rete Extranet.

Display

Network

Network Setting

Video Streaming

Email

DDNS

IP Filter

RTSP

FTP

Alarm

DDNS

Refresh

Save

DDNS	Enable
Server	3322
Host Name	jary.f3322.org
User Name	jaryfly
Password	

Test DDNS

Elemento	Funzione
DDNS (Abilitare DDNS)	Attivare o disattivare la funzione DDNS.
Server (Indirizzo del server)	Selezionare no-IP (Non IP).
Host Name (Nome dell'host)	Inserire il nome del server attivo.
User Name (Nome utente)	Nome dell'utente.
Password	Password dell'utente.

4.5 IP Filtering - Filtraggio IP

Fare clic su IP Filter (Filtraggio IP) nel menu Network (Parametro di rete) per aprire la pagina seguente:

Display

Network

Network Setting

Video Streaming

Email

DDNS

IP Filter

RTSP

FTP

Alarm

IP Filter

Refresh

Save

Filter Mode

Allow the settet IP connection

Add


Del

NO.	IP Address	Enable
1	192.168.1.77	☒

Elemento	Funzione
Filter Mode (Modalità di filtraggio)	Sono disponibili tre modalità: Allow all IP connections (Autorizza tutte le connessioni IP), Allow all IP connections as set (Autorizza tutte le connessioni IP come definito), Forbid IP connection as set (Vieta tutte le connessioni IP come definito).
Add (Aggiungi)	Aggiungere qualsiasi indirizzo IP consentito o proibito.
Del (Elimina)	Eliminare qualsiasi indirizzo IP aggiunto in precedenza.

4.6 RTSP - RTSP

Fare clic su RTSP (RTSP) nel menu Network (Parametro di rete) per aprire la pagina seguente:

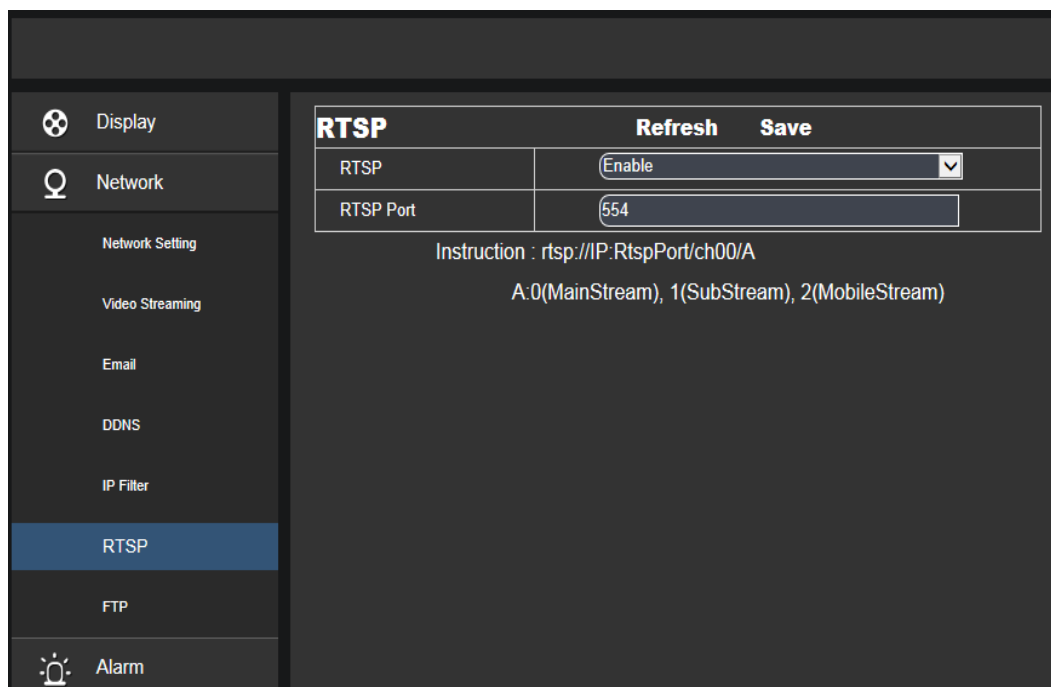

Elemento	Funzione
RTSP (RTSP)	Attivare o disattivare RTSP. RTSP è attivato per impostazione predefinita. Una volta disattivato, esso non verrà trovato con ONVIF.
RTSP Port (Porta RTSP)	Il numero di porta predefinito è 554. Questo valore può essere sostituito da un altro valore compreso tra 1024 e 65535. La modifica di questo parametro riavvierà il sistema.

Per telecamere IP della serie 3 MP: rtsp://IP:Port/ch00/A A:0 (flusso di bit principale), 1 (flusso di bit secondario), 2 (flusso di bit del cellulare).

Per telecamere IP della serie 2 MP/1 MP: rtsp://IP:Port/ch00/A A:0 (flusso di bit principale), 1 (flusso di bit secondario), 2 (flusso di bit del cellulare).

4.7 FTP - FTP

Impostazione del servizio FTP, utilizzata con funzione di allarme per scaricare immagini o video inviati al server FTP.

Fare clic su FTP(FTP) nel menu Network (Parametro di rete) per aprire la pagina seguente:


The screenshot shows the 'FTP' configuration page. On the left is a sidebar menu with icons and labels: Display, Network (selected), Network Setting, Video Streaming, Email, DDNS, IP Filter, RTSP, FTP, and Alarm. The main area is titled 'FTP' and contains a table with the following fields: FTP (set to 'Enable'), User Name (set to 'ftpctest'), Password (masked with dots), Server (set to '192.168.1.77'), Port (set to '21'), and a checked checkbox for 'Transfer Images'. At the top right of the main area are 'Refresh' and 'Save' buttons.

Elemento	Funzione
FTP (FTP)	Attivare o disattivare la funzione FTP.
User Name (Nome utente)	Nome utente da utilizzare per accedere al servizio FTP.
Password	Password da utilizzare per accedere al servizio FTP.
Server (Server FTP)	Inserire l'indirizzo del server FTP.
Port (Porta)	Numero di porta del servizio FTP; il numero predefinito è 21.
Transfer Images (Trasmetti immagine)	Selezionare per trasmettere l'immagine.

5 Alarm Parameter - Parametro di allarme

5.1 Motion Detection - Rilevamento movimento

Fare clic su Motion (Movimento) nel menu Alarm (Parametro di allarme) per aprire la pagina seguente:

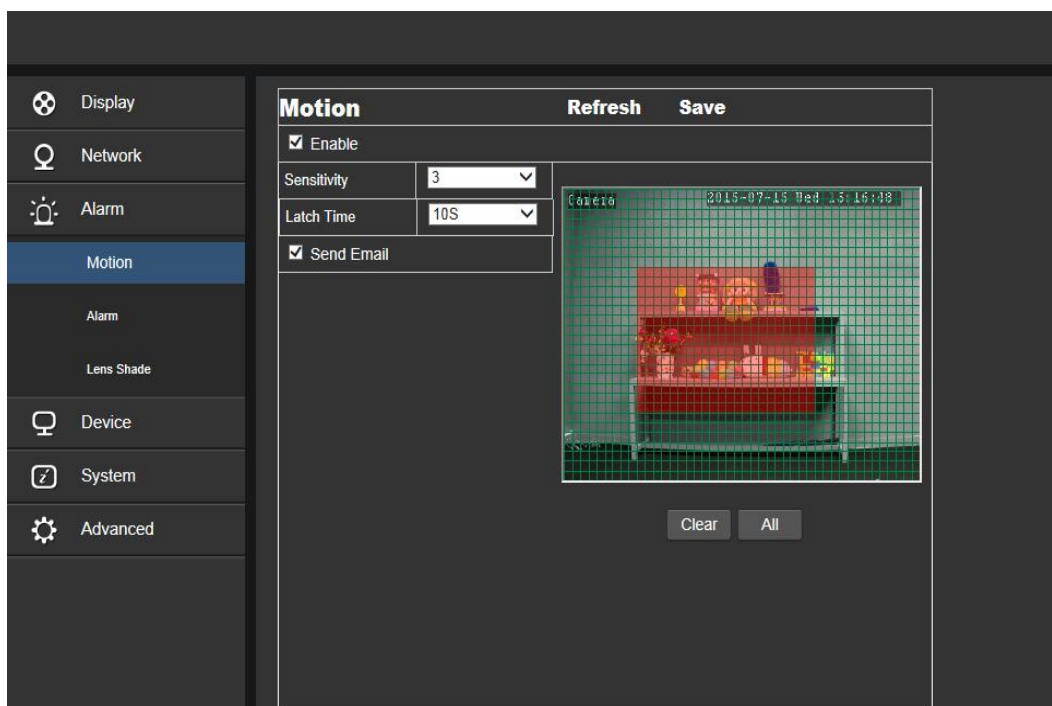

Procedura di impostazione del rilevamento di movimento:

Selezionare Enable (Attiva rilevamento movimento).

Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare un'area per il rilevamento di movimento.

Impostare la sensibilità di rilevamento di movimento (il valore deve essere compreso tra 1 e 8; maggiore è il valore, maggiore è la sensibilità).


Utilizzato con SMTP per consentire il recapito di messaggi di posta elettronica.

Fare clic su Save (Salva) per applicare i parametri.

(Nota: quando un oggetto viene spostato nella zona di destinazione, una lettera verde M appare sull'immagine di anteprima).

5.2 Lens Shade - Blocco dell'obiettivo

Fare clic su Lens Shade (Blocco dell'obiettivo) nel menu Alarm (Parametro di allarme) per aprire la pagina seguente:

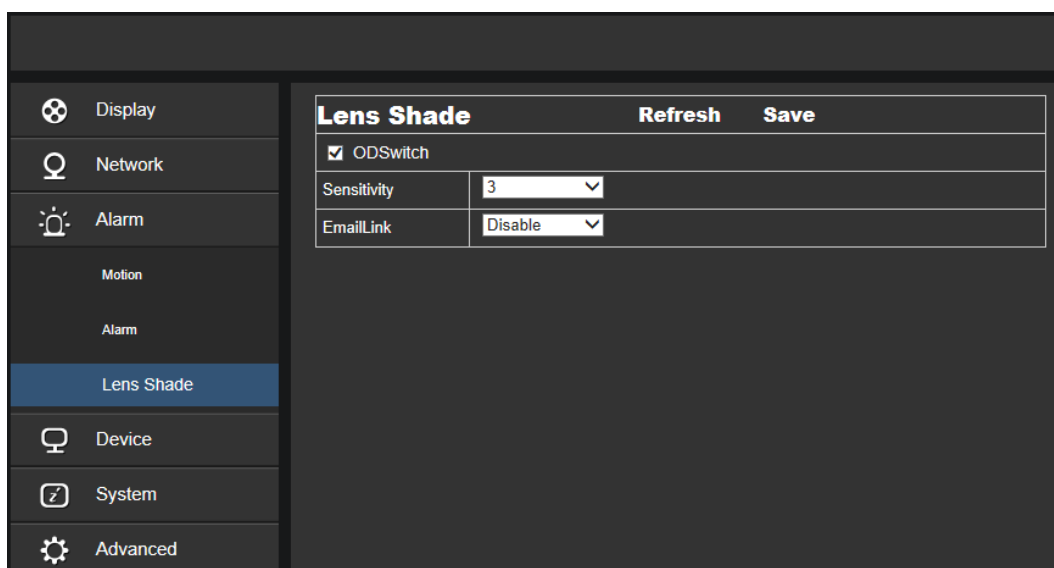

Selezionare l'opzione ODSwitch (Blocco dell'obiettivo) (selezionata per impostazione predefinita) per attivare le opzioni Sensitivity Level (Livello di sensibilità) e Email Link (Collegamento posta elettronica).

Elemento	Funzione
Sensitivity Level (Livello di sensibilità)	Definire il livello di sensibilità per il blocco dell'obiettivo (il valore deve essere compreso tra 1 e 8; maggiore è il valore, maggiore è il livello di sicurezza).
Email Link (Collegamento posta elettronica)	Opzione disattivata per impostazione predefinita. Una volta attivata, può essere utilizzata con SMTP per consentire il recapito di messaggi di posta elettronica.

6 Device - Dispositivo

Questo menu include opzioni Logs (Registri) e Audio. Le corrispondenti funzioni e interfacce sono descritte di seguito.

6.1 Audio (se applicabile)

Fare clic su Audio nel menu Device (dispositivo) per aprire la pagina seguente:

Audio Setting		Refresh	Save
☒ Enable Audio			
Output Volume	5		
Input Volume	5		
Audio Code Type	G711A		

Procedura per l'impostazione della modalità Audio:

selezionare l'opzione Enable Audio (Apri audio) per accedere ai parametri Audio, definire il volume di ingresso/uscita audio (valori compresi tra 0 e 10) e quindi fare clic su Save (Salva) per salvare i parametri definiti.

(Nota: ai fini dell'applicazione della funzione audio, attivare l'opzione Audio nei parametri del flusso di bit).

6.2 Logs - Registri

Fare clic su Log (Registri) nel menu Device (Dispositivo) per aprire la pagina seguente:

Log Info				Search
Major Type				(All Log)
Begin Time		2015-07-15 15:56:18		00 : 00 : 00
End Time		2015-07-15 15:54:12		23 : 59 : 59
No.	Time	Operation	Log Info	
1	2015-07-15 15:56:18	Lenscover End	①	
2	2015-07-15 15:56:13	Lenscover Begin	①	
3	2015-07-15 15:56:11	Lenscover End	①	
4	2015-07-15 15:56:06	Lenscover Begin	①	
5	2015-07-15 15:54:43	Lenscover End	①	
6	2015-07-15 15:54:38	Lenscover Begin	①	
7	2015-07-15 15:54:36	Lenscover End	①	
8	2015-07-15 15:54:31	Lenscover Begin	①	
9	2015-07-15 15:54:17	Lenscover End	①	
10	2015-07-15 15:54:12	Lenscover Begin	①	

First Pre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last

Total 15 Pages, Goto OK

Log Info (Registro): Sono disponibili otto tipi di registri: registri di sistema, registri di rete, registri dei parametri, registri degli allarmi, registri utente, registri di registrazione, registri di archiviazione e tutti i registri). Selezionare la data e l'ora di inizio e di fine per il recupero.

Fare clic su Search (Cerca) per recuperare e visualizzare i registri appropriati nella tabella seguente.

Fare clic su Delete (Elimina) per eliminare tutti i registri dal dispositivo.

Fare clic su Refresh (Aggiorna) per aggiornare i registri selezionati.

7 System Parameters - Parametri di sistema

Il menu System (Parametri di sistema) include le opzioni Date/Time (Informazioni di base), User (Configurazione utente) e Info (Informazioni di sistema). Le corrispondenti funzioni e interfacce sono descritte di seguito.

7.1 Basic Information - Informazioni generali

Fare clic su Date/Time (Informazioni di base) nel menu System (Parametri di sistema) per aprire la pagina seguente:

Date/Time		Refresh	Save
System Time	2015-7-15	03 : 58 : 11 PM	
Date Format	YY-MM-DD		
Time Format	12Hour		
☐ DST ☐ NTP ☐ Synchronize With Computer Time			

L'ora del dispositivo, l'ora del sistema e il formato della data e dell'ora contenute nelle informazioni di base possono essere impostate manualmente e salvate.

Questo dispositivo offre tre funzioni di correzione automatica dell'ora.

DST (Ora legale): selezionare l'opzione Daylight Savings Time (Ora legale) per attivare la correzione DST. Il dispositivo corregge l'ora secondo la differenza definita.

DST	
☐ DST ☐ NTP ☐ Synchronize With Computer Time	
☒ Daylight Saving Time	
Daylight Saving Time	Week
Time Offset	1Hour
Start Time	Mar. The 2nd Sun. 02 : 00 : 00
End Time	Nov. The 1st Sun. 02 : 00 : 00

NTP (NTP): selezionare l'opzione Enable NTP (Attiva NTP), inserire l'indirizzo del server temporale, selezionare un fuso orario e quindi salvare l'impostazione. Il sistema provvederà a correggere l'ora a seconda dell'ora del server temporale.

NTP	
☐ DST ☐ NTP ☐ Synchronize With Computer Time	
☒ Enable NTP	
Server Address	time.windows.com
Time Zone	GMT+08:00

Synchronize with Computer Time (Sincronizzazione con ora del PC): Il dispositivo utilizzerà il PC come un server temporale per correggere l'ora.

Synchronize With Computer Time	
☐ DST ☐ NTP ☒ Synchronize With Computer Time	
System Date	2015-07-16
Time	09:29:20

7.2 User configuration - Configurazione utente

Fare clic su Users (Configurazione utente) nel menu System (Parametri di sistema) per aprire la pagina seguente:

Users				Refresh	Save
NO.	User Name	Password	Active		
1	admin	Enable	Enable	User Name:	admin
2	user1	Disable	Disable	Password:	
3	user2	Disable	Disable	Confirm:	
4	user3	Disable	Disable	Active:	Enable
5	user4	Disable	Disable	Password:	Enable
6	user5	Disable	Disable		
7	user6	Disable	Disable		

I diritti di accesso dell'utente e la password di connessione possono essere definiti qui.

7.3 System Information - Informazioni di sistema

Fare clic su Info (Informazioni di sistema) nel menu System (Parametri di sistema) per aprire la pagina seguente:

Info	
Device Name	IP CAMERA
Device ID	000000
Device Type	CH293H3_16M
Hardware Version	CM-127
Software Version	V1.0.1.0_150713
IE Client Version	V1.0.0.27_150713
MAC Address	00-23-63-35-97-41
P2P ID	CHAA1407001796778


Le informazioni di sistema sul dispositivo vengono visualizzate qui, compreso il tipo di dispositivo, l'indirizzo MAC e la versione del software.

8 Advanced - Avanzate

Questo menu include le opzioni Firmware Update (Aggiornamento del sistema), Load Default (Parametri predefiniti) e Maintain (Manutenzione del sistema). Le corrispondenti funzioni e interfacce sono descritte di seguito.

8.1 Firmware Update - Aggiornamento di sistema


Fare clic su Firmware Update (Aggiornamento di sistema) nel menu Advanced (Avanzate) per aprire la pagina seguente:

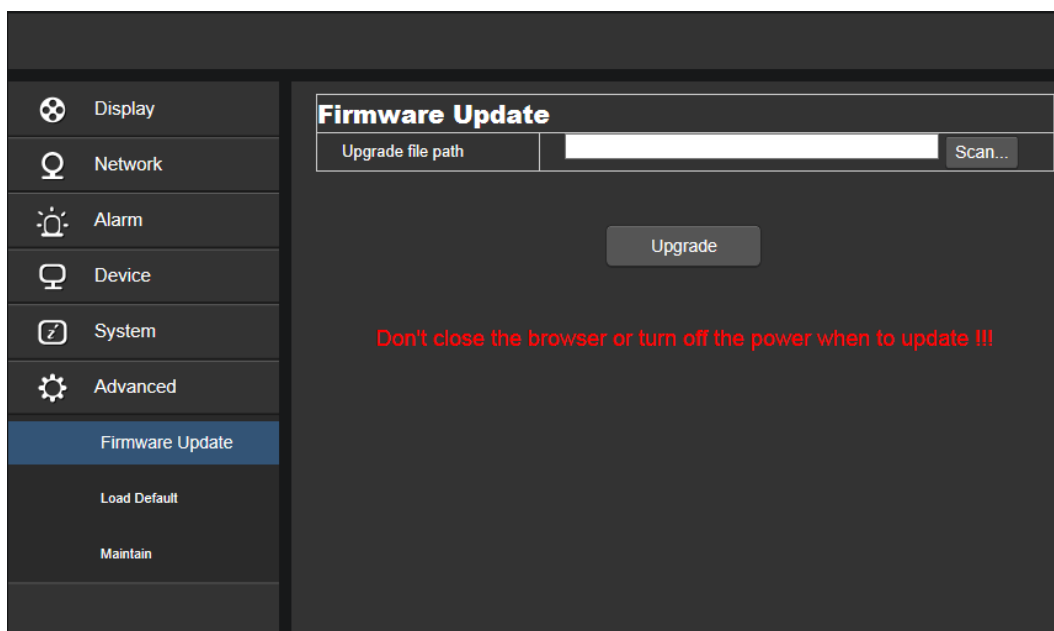

Nota: il pulsante Upgrade (Aggiornamento) non sarà disponibile se i file di aggiornamento non corrispondono al dispositivo di destinazione.

8.2 Default Parameters - Parametri predefiniti

Fare clic su Load Default (Parametri predefiniti) nel menu Advanced (Avanzate) per aprire la pagina seguente:

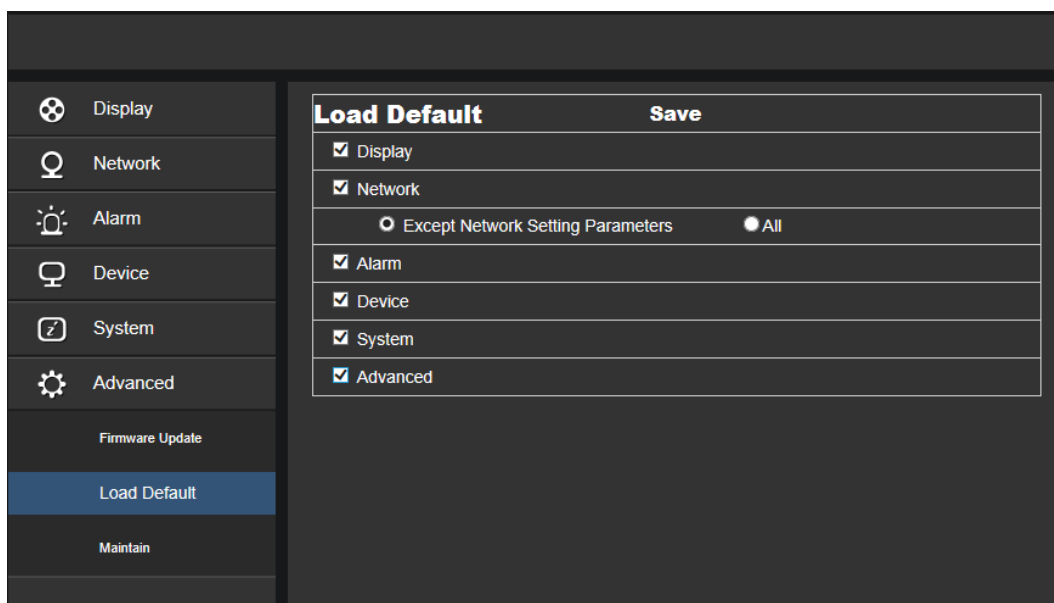

Selezionare le opzioni adatte e fare clic su Save (Salva) per recuperare i parametri di fabbrica predefiniti per le opzioni selezionate.

8.3 System Maintenance - Manutenzione del sistema

Fare clic su Maintain (Manutenzione del sistema) nel menu Advanced (Avanzate) per aprire la pagina seguente:

Maintain		Refresh	Save
Auto Reboot	Enable		
Reboot	Every Week Sun. 00 : 00 : 00		

Reboot

È possibile definire qui il riavvio programmato o il manuale del dispositivo.