

WEB Interface



L'ensemble des manuels utilisateurs sont disponibles sur <http://www.legrandoc.com>

L'ensemble des logiciels sont disponibles sur <https://productregistration.legrand.com/fr/support/>

Index

1	Connexion	3
1.1	Windows	3
1.2	Mac	4
2	Aperçu	5
3	Parameter setting - Réglage des paramètres).....	6
3.1	Display Configuration - Configuration de l'affichage	6
3.2	Image Control - Contrôle de l'image.....	6
3.3	Video Masking - Masquage vidéo.....	7
3.4	ROI - ROI (si applicable).....	8
4	Network Parameters - Paramètres de réseau	9
4.1	Network Setting - Paramètres de réseau.....	9
4.2	Bit stream setting - Réglage du flux de bits.....	10
4.3	E-Mail Configuration - Configuration de l'e-mail	11
4.4	DDNS Configuration - Configuration DDNS	12
4.5	IP Filtering - Filtrage IP	12
4.6	RTSP - RTSP	13
4.7	FTP - FTP	14
5	Alarm Parameter - Paramètre d'alarme	15
5.1	Motion Detection - Détection de mouvement	15
5.2	Lens Shade - Blocage d'objectif	16
6	Device - Appareil.....	17
6.1	Audio - Audio (si applicable)	17
6.2	Logs - Journaux	17
7	System Parameters - Paramètres système.....	18
7.1	Date/Time - Date/Heure	18
7.2	User configuration - Configuration de l'utilisateur	19
7.3	System Information - Informations système	19
8	Advanced - Avancé	20
8.1	Firmware Update - Mise à jour système.....	20
8.2	Default Parameters - Paramètres par défaut.....	20
8.3	System Maintenance - Maintenance système	21

1 Connexion

1.1 Windows

L'interface web est accessible via un navigateur web (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox).

Etape 1 : Ouvrir le navigateur.





Etape 2 : Inscrire l'adresse IP du produit dans la barre d'adresse (par défaut 192.168.1.168).



Etape 3 (IE uniquement) : Si le système affiche un message d'avertissement demandant d'installer le module RSVideoOcx.cab, cliquer sur le bouton «OK» pour que le système l'installe automatiquement.

Etape 3 (Chrome, Firefox) : Si le système affiche un message d'avertissement demandant d'installer le module WebPlugin_xxx.exe, cliquer sur le bouton «OK» pour que le système l'installe automatiquement.

Etape 4 (IE uniquement) : Si le fichier ne s'installe pas, baisser le niveau de sécurité d'Internet Explorer (voir exemple ci-dessous) ou désactiver le filtre anti-hameçonnage. S'assurer de disposer des droits administrateur sur la session Windows.

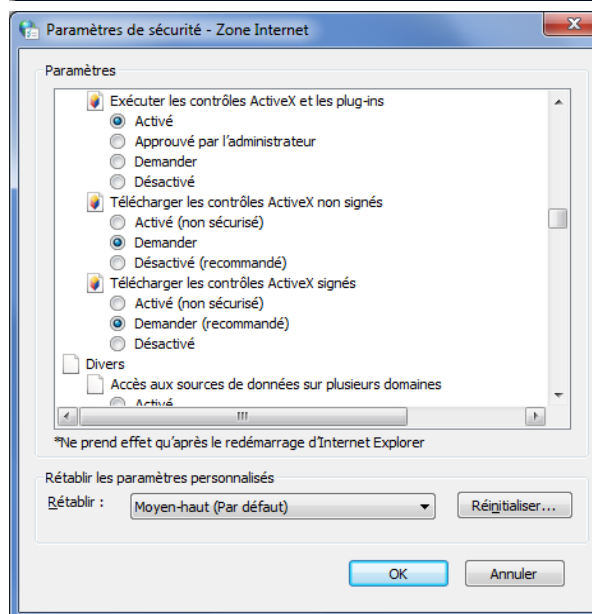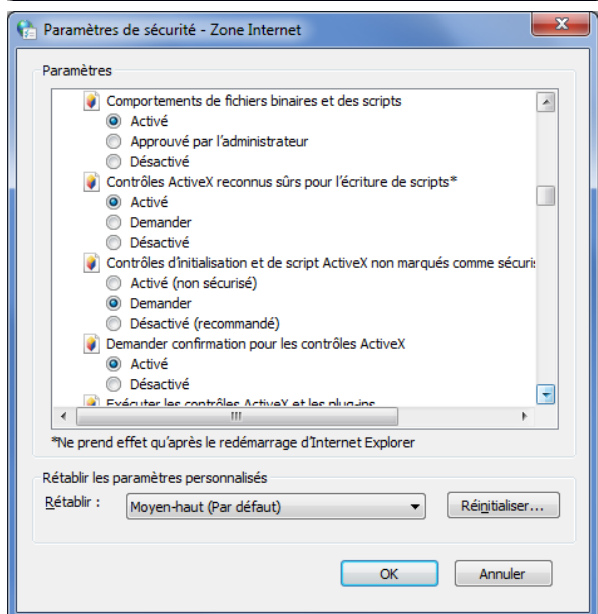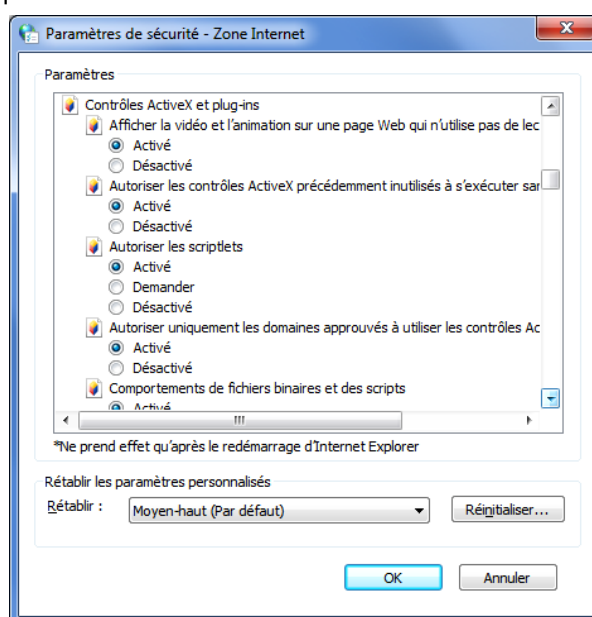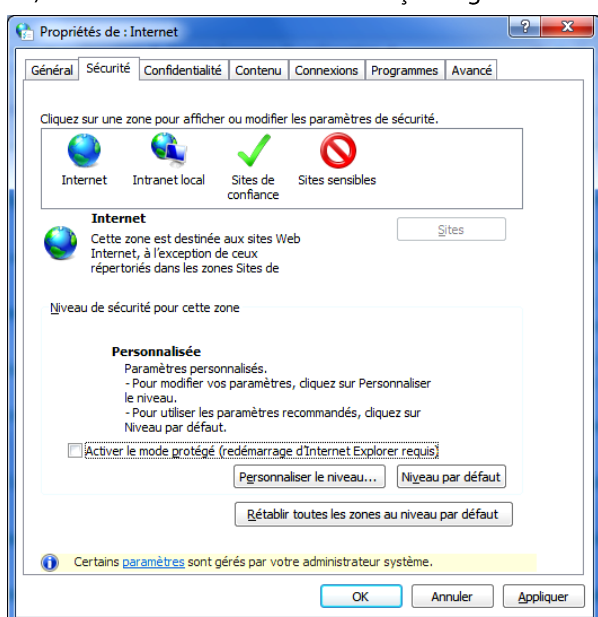

Etape 5 : Entrer l'identifiant et le mot de passe.

Etape 6 : Cliquer sur «Login» pour se connecter.

1.2 Mac

L'interface web est accessible via le navigateur web Safari.

Etape 1 : Ouvrir Safari.

Etape 2 : Inscrire l'adresse IP du produit dans la barre d'adresse (par défaut 192.168.1.168).




Etape 3 : Si le système affiche un message d'avertissement demandant d'installer le module WebPlugin_xxx.dmg, cliquer sur le bouton «OK» pour que le système l'installe automatiquement.

Etape 4 : Entrer l'identifiant et le mot de passe.

Etape 5 : Cliquer sur «Login» pour se connecter.

2 Aperçu

Dans la boîte de dialogue de connexion, il est possible de sélectionner une langue pour le client IE. Entrer le nom d'utilisateur (admin par défaut) et le mot de passe (admin par défaut), puis appuyer sur OK pour ouvrir une image d'aperçu comme illustré ci-dessous :

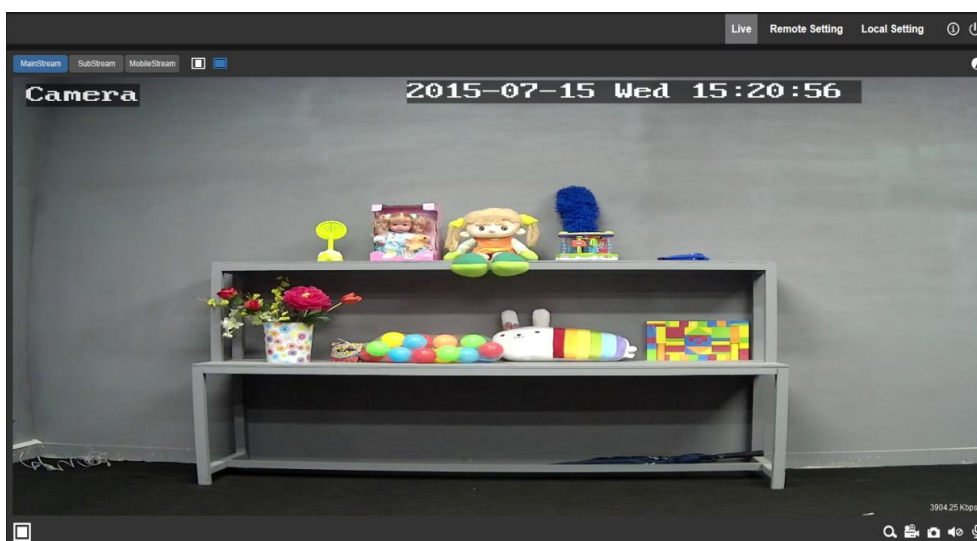

Bouton	Fonction
	Bouton de réglage de la couleur permettant de régler la couleur, la luminosité, le contraste, la saturation et la netteté de l'image.
Remote Setting	Accès au menu de réglage de l'appareil, permettant le réglage personnalisé de différents paramètres de l'appareil.
Local Setting	Réglage de la fonction de capture d'image, définition du type de fichier vidéo et du chemin de stockage.
	Informations d'aide (notamment l'utilisateur actuel, le navigateur Web et les versions de plug-in) et bouton de déconnexion pour retourner à la page de connexion.
	Réglage du ratio de l'image d'aperçu, basculement entre Original Ratio (Ratio initial) et Automatic Ratio (Ratio automatique).
	Boutons de contrôle de l'aperçu - zoom avant/arrière, ouvrir vidéo, bruit et son on/off - disposés de gauche à droite.
MainStream SubStream MobileStream	Commutation dynamique du flux de bits pour l'image d'aperçu.

Cliquer sur le bouton Local Setting (Configuration du chemin) pour afficher la boîte de dialogue suivante. Cette boîte de dialogue permet de définir l'emplacement de stockage des vidéos, les chemins à utiliser pour le téléchargement de fichiers distants et le stockage des instantanés d'image, le type de fichier (RF par défaut, en codage H265) et la durée de l'enregistrement vidéo.


Local Setting

Record Path
D:\IPCAMERA\Record
Download Path
D:\IPCAMERA\Download
Snapshot Path
D:\IPCAMERA\Capture
File Type
RF
Interval
10
Min
Save

3 Parameter setting - Réglage des paramètres)

3.1 Display Configuration - Configuration de l'affichage


Cliquer sur Remote Setting (Réglage à distance) pour ouvrir la page suivante (page de réglage de l'aperçu par défaut) :

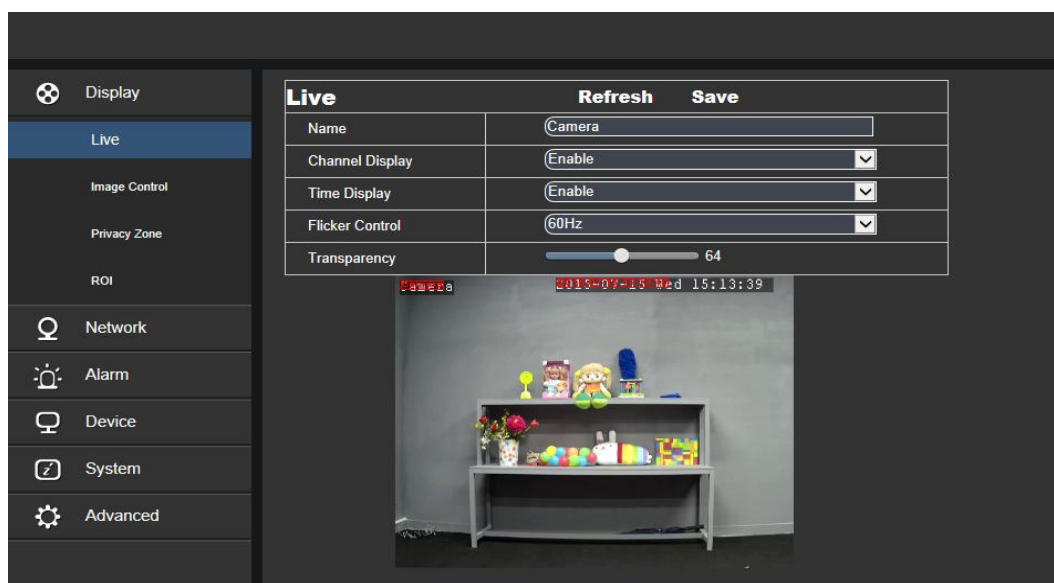

Élément	Fonction
Name (Nom du canal)	Nom de la caméra IP.
Channel Display (Affichage du canal)	Choisir d'afficher ou de masquer le canal.
Time Display (Affichage de l'heure)	Choisir d'afficher ou de masquer l'heure.
Flicker Control (Contrôle du scintillement)	Choisir 50Hz, 60Hz ou le désactiver.
Transparency (Transparence)	Choisir la transparence de l'affichage du nom du canal et de l'heure sur l'image d'aperçu (plus la valeur est faible, plus la transparence est élevée).
"OSD"	Texte en rouge sur l'image ; il est possible de positionner l'affichage du nom du canal et de l'heure en les faisant glisser dans l'image d'aperçu.

3.2 Image Control - Contrôle de l'image

Cliquer sur Image Control (Contrôle de l'image) dans Display (Configuration de l'affichage) pour ouvrir la page suivante :

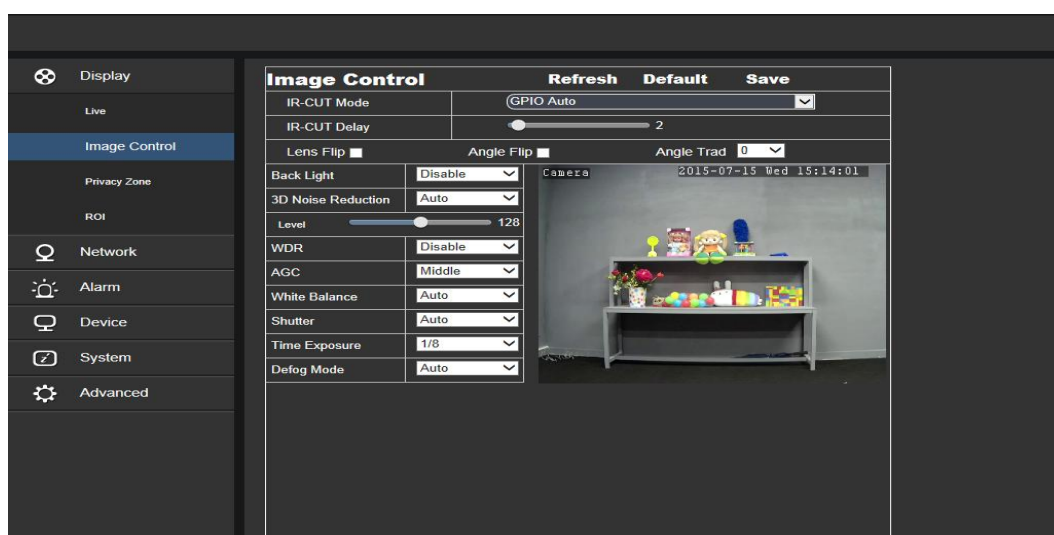


Élément	Fonction
IR-Cut Mode (Modèle IR)	Choisir entre les modèles GPIO Automatic (GPIO automatique), Colored (Couleur) et Black-White (Noir-blanc).
IR-Cut Delay (Délai)	Délai de commutation IR.
Lens Flip (Retournement de l'image)	Retournement vertical ou horizontal et angle de rotation (0°, 90°, 180°, 270°).
« Image Control » (Contrôle de l'image)	Compensation du contre-jour, réduction du bruit 3D, WDR, gain automatique, vitesse d'obturation, durée d'exposition et mode désembuage.

Remarque : la rotation de l'image et le mode désembuage ne sont pas disponibles sur les caméras IP de 2 MP.

3.3 Video Masking - Masquage vidéo

Cliquer sur Privacy Zone (Masquage vidéo) dans Display (Configuration de l'affichage) pour ouvrir la page suivante :

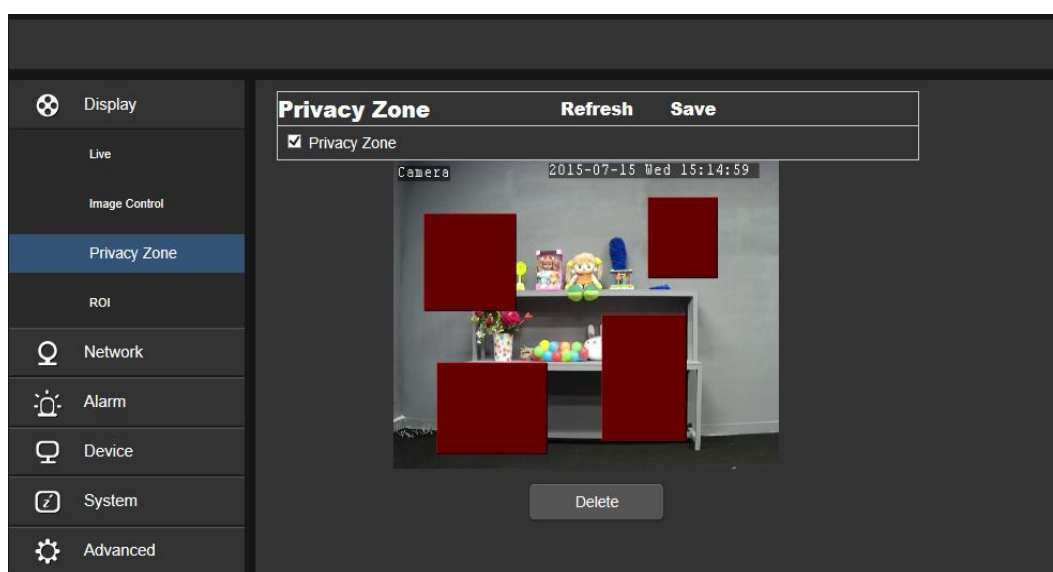

Procédure de réglage du masquage vidéo :

Cocher Privacy Zone (Active le masquage vidéo).

Appuyer sur le bouton gauche de la souris en le maintenant enfoncé et faire glisser une zone pour le masquage vidéo (jusqu'à quatre zones à la fois).

Cliquer sur Save (Enregistrer) pour activer la zone de masquage vidéo.

Désactivation : après avoir cliqué sur Refresh (Actualiser), choisir une zone masquée en cliquant dessus puis cliquer sur Remove (Supprimer), puis sur Save (Enregistrer) pour supprimer le masquage.

3.4 ROI - ROI (si applicable)

Cliquer sur ROI (ROI) dans Display (Configuration de l'affichage) pour ouvrir la page suivante :



Procédure de réglage de la ROI:

Choisir une zone d'application.

Appuyer sur le bouton gauche de la souris en le maintenant enfoncé et faire glisser une zone ROI (une seule ROI peut être définie pour chaque zone).

Cliquer sur Save (Enregistrer) pour appliquer la zone ROI.

Élément	Fonction
Stream Type (Type du flux de bits)	Choisir le flux de bits applicable pour la ROI parmi MainStream (Flux de bits principal), SubStream (Flux de bits secondaire) et MobileStream (Flux de bits de téléphone portable).
Region ID (Numérotation de la zone)	Jusqu'à 8 zones ROI peuvent être définies dans un même flux de bits.
Enable Region (Activer la zone ROI)	Activer ou désactiver la zone ROI.
Region Image QP (Qualité d'image de la zone)	Définir la qualité de l'image dans la zone (qualité relative, qualité absolue).
ROI Level (Niveau ROI)	Définir le niveau de ROI dans un flux de bits ; plus la valeur est élevée, plus la qualité de l'image dans la zone ROI est élevée (niveaux 1 à 6).
Non-ROI Fps (Fréquence d'images hors ROI)	Définir la fréquence d'images hors de la zone ROI ; plus la valeur est faible, plus la qualité de l'image dans la zone ROI est élevée. La plage de la fréquence d'images dépend du standard vidéo et de la résolution. (Remarque : différentes fréquences d'images hors ROI peuvent être affectées à différentes zones ROI, mais la valeur la moins élevée d'entre elles est utilisée comme fréquence d'images à appliquer à la zone hors ROI de l'image d'aperçu.)

4 Network Parameters - Paramètres de réseau

4.1 Network Setting - Paramètres de réseau

Cliquer sur Network Setting (Paramètres de réseau) dans le menu Network (Réseau) pour ouvrir la page suivante :

Network Setting		Refresh	Save
Type	Static		
Client Port	9988		
HTTP Port	80		
Mobile Port	18004		
IP Address	192.168.1.50		
Subnet Mask	255.255.255.0		
Gateway	192.168.1.1		
DNS 1	192.168.1.1		
DNS 2	0.0.0.0		
UPNP	Enable		


Port Range: 1024~65535
(Media port, web port, mobile phone port)

Élément	Fonction
Type (Mode réseau)	DHCP (Automatically Acquired) (Automatiquement acquis), Manually Configured (Configuré manuellement) et PPPOE (PPPOE) ; la valeur par défaut est Manually Configured (Configuré manuellement).
Client port (Port média)	Port média pour l'IPC.
Mobile Port (Port téléphone portable)	Port pour la connexion du client téléphone portable.
HTTP Port (Port Web)	Port Web pour l'IPC.
IP Address (Adresse IP)	Adresse IP de l'IPC.
Subnet Mask (Masque de sous-réseau)	Masque de sous-réseau de l'IPC.
Gateway (Passerelle par défaut)	Passerelle par défaut de l'appareil.
DNS 1 / DNS 2 (Serveur DNS préféré/secondaire)	Définir le serveur DNS.
UPNP	Activer ou désactiver la fonction UPNP pour l'appareil (activée par défaut).

Remarque : pour activer la fonction UPNP, le port média/Web/téléphone portable doit être réglé sur une valeur comprise entre 1024 et 65535 ; le port média est utilisé pour la connexion du client téléphone portable propriétaire tandis que le port de téléphone portable est utilisé pour la connexion du client mobile.

4.2 Bit stream setting - Réglage du flux de bits

Cliquer sur Video Streaming (Réglage du flux de bits) dans le menu Network (Réseau) pour ouvrir la page suivante :

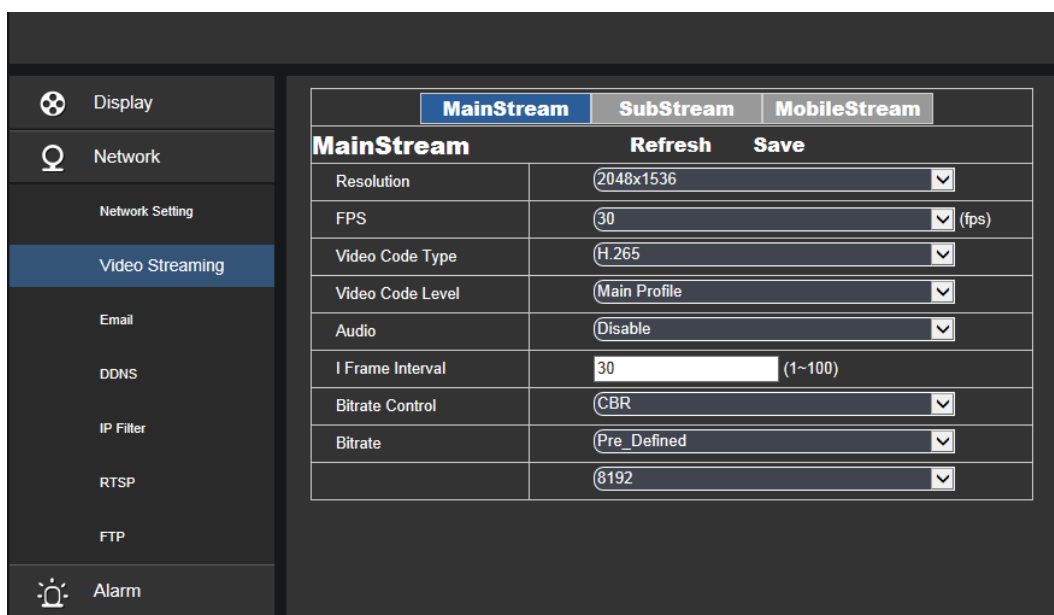

Par défaut, les flux de bits disponibles sont les suivants : MainStream : flux de bits principal, SubStream : flux de bits secondaire et MobileStream : flux de bits de téléphone portable.

Il est possible de définir la résolution, la fréquence d'images, l'encodage vidéo, le niveau d'encodage, le mode audio, l'intervalle entre images I, la fréquence d'images variable et la taille du flux de bits respectivement pour le flux de bits principal, le flux de bits secondaire et le flux de bits de téléphone portable.

Élément	Fonction
Resolution (Résolution)	Définir la résolution pour les flux de bits : la résolution la plus élevée pour le flux de bits principal est 2048×1536. La résolution la plus élevée pour le flux de bits secondaire est 704×480. La seule résolution disponible pour le flux de bits de téléphone portable est 320×480.
FPS (Fréquence d'images)	Lorsque la fréquence de rafraîchissement est de 50 Hz, la fréquence d'images maximum disponible est de 25 ips. Lorsque la fréquence de rafraîchissement est de 60 Hz, la fréquence d'images maximum disponible est de 30 ips.
Video Code (Encodage vidéo)	Définir l'encodage vidéo (H265/H264) pour chaque flux de bits.
Audio	Activer le mode audio pour chaque flux de bits.
I Frame Interval (Intervalle entre images I)	Définir l'intervalle entre images I.
Bitrate Control (Contrôle du débit)	Définir un débit constant ou variable pour le flux de bits.
Bitrate (Flux de bits)	Définir la valeur du flux de bits en sélectionnant une valeur fixe ou en la personnalisant. Remarque : la plage de valeurs pour le flux de bits principal est 256-8192. La plage de valeurs pour le flux de bits secondaire est 128-4096. La plage de valeurs pour le flux de bits de téléphone portable est 8-1536.

Remarque : l'encodage vidéo et le niveau d'encodage ne sont pas disponibles dans la page de réglage des caméras IP de la série 2 MP.

4.3 E-Mail Configuration - Configuration de l'e-mail

Cliquer sur Email (Configuration de l'e-mail) dans le menu Network (Réseau) pour ouvrir la page suivante :

Email		Refresh	Save
Email	Enable		
SSL	Disable		
SMTP Port	25		
SMTP Server	smtp.raysharp.cn		
Sender	test4@raysharp.cn		
Sender Password	••••••••		
Receiver	352497035qq.com		
Interval	3Min		

Test Email

Email (Configuration de l'e-mail) : configuration du service d'e-mail - utilisé avec la fonction d'alarme pour télécharger les images envoyées vers le serveur de messagerie.

Élément	Fonction
Email (Activer l'e-mail)	Activer ou désactiver la fonction e-mail.
SMTP Port (Port)	Le numéro de port par défaut est 25 (port du serveur de messagerie).
SMTP Server (Serveur SMTP)	Entrer l'adresse du serveur de messagerie.
Sender (Adresse de l'expéditeur)	Adresse de la boîte aux lettres d'envoi.
Sender Password (Mot de passe de l'expéditeur)	Mot de passe de la boîte aux lettres d'envoi.
Receiver (Adresse du destinataire)	Adresse de la boîte aux lettres de réception.
Interval (Intervalle de temps)	Intervalle de temps pour l'envoi d'un e-mail (1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes).
Test Email (Test de l'e-mail)	Cliquer dessus pour vérifier si la boîte aux lettres est configurée de manière appropriée en envoyant un e-mail de test à la boîte aux lettres de réception.

4.4 DDNS Configuration - Configuration DDNS

Cliquer sur DDNS (Configuration DDNS) dans le menu Network (Réseau) pour ouvrir la page suivante :
DDNS (DDNS) : configuration DNS dynamique - utilisée avec le serveur pour l'accès depuis un extranet.

Display

Network

Network Setting

Video Streaming

Email

DDNS

IP Filter

RTSP

FTP

Alarm

DDNS

RefreshSave

DDNSEnable

Server3322

Host Namejary.f3322.org

User Namejaryfly

Password

Test DDNS

Élément	Fonction
DDNS (Activer DDNS)	Activer ou désactiver la fonction DDNS.
Server (Adresse du serveur)	Choisir no-IP (Non IP).
Host Name (Nom de l'hôte)	Entrer le nom du serveur actif.
User name (Nom d'utilisateur)	Nom de l'utilisateur.
Password (Mot de passe)	Mot de passe de l'utilisateur.

4.5 IP Filtering - Filtrage IP

Cliquer sur IP Filter (Filtre IP) dans le menu Network (Réseau) pour ouvrir la page suivante :

Display

Network

Network Setting

Video Streaming

Email

DDNS

IP Filter

RTSP

FTP

Alarm

IP Filter

RefreshSave

Filter ModeAllow the settet IP connection


AddDel

NO.	IP Address	Enable
1	192.168.1.77	☒

Élément	Fonction
Filter Mode (Mode de filtrage)	Trois modes sont disponibles : Allow all IP connections (Autoriser toutes les connexions IP), Allow all IP connections as set (Autoriser toutes les connexions IP comme défini), Forbid IP connection as set (Interdire la connexion IP comme défini).
Add (Ajouter)	Ajouter toute adresse IP autorisée ou interdite.
Del (Supprimer)	Supprimer toute adresse IP ajoutée précédemment.

4.6 RTSP - RTSP

Cliquer sur RTSP (RTSP) dans le menu Network (Réseau) pour ouvrir la page suivante :

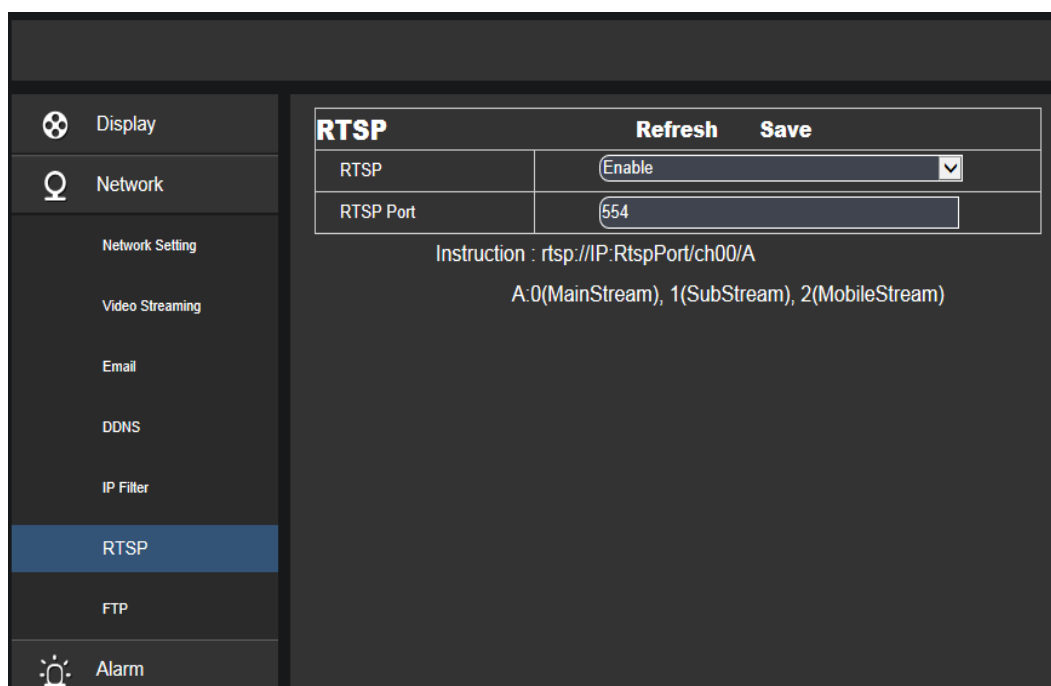

Élément	Fonction
RTSP (RTSP)	Activer ou désactiver RTSP. RTSP est activé par défaut. Une fois désactivé, il ne sera pas trouvé avec ONVIF.
RTSP Port (Port RTSP)	Le numéro de port par défaut est 554. Cette valeur peut être remplacée par une autre valeur comprise entre 1024 et 65535. La modification de ce paramètre redémarrera le système.

Pour les caméras IP de la série 3 MP : rtsp://IP:Port/ch00/A A:0 (flux de bits principal), 1 (flux de bits secondaire), 2 (flux de bits de téléphone portable).

Pour les caméras IP des séries 2 MP/1 MP : rtsp://IP:Port /A A:0 (flux de bits principal), 1 (flux de bits secondaire), 2 (flux de bits de téléphone portable).

Cliquer sur FTP (FTP) dans le menu Network (Réseau) pour ouvrir la page suivante:

Display

Network

Network Setting

Video Streaming

Email

DDNS

IP Filter

RTSP

FTP

Alarm

FTP

RefreshSave


FTP	Enable
User Name	ipctest
Password	•••••
Server	192.168.1.77
Port	21
☒ Transfer Images	

Élément	Fonction
FTP (FTP)	Activer ou désactiver la fonction FTP.
User Name (Nom d'utilisateur)	Nom d'utilisateur à utiliser pour accéder au service FTP.
Password (Mot de passe)	Mot de passe à utiliser pour accéder au service FTP.
Server (Serveur FTP)	Entrer l'adresse du serveur FTP.
Port (Port)	Numéro de port du service FTP ; le numéro par défaut est 21.
Transfer Images (Transmettre l'image)	Cocher pour transmettre l'image.

5 Alarm Parameter - Paramètre d'alarme

5.1 Motion Detection - Détection de mouvement

Cliquer sur Motion (Mouvement) dans le menu Alarm (Alarme) pour ouvrir la page suivante :

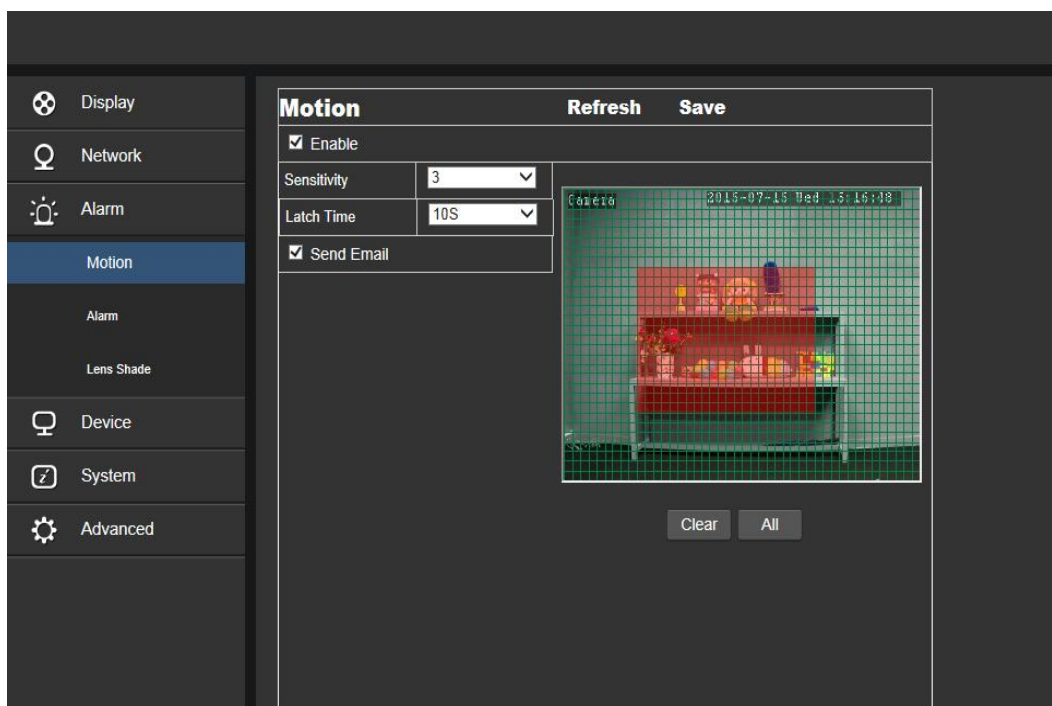

Procédure de réglage de la détection de mouvement :

Cocher Enable (Activer la détection de mouvement).

Appuyer sur le bouton gauche de la souris en le maintenant enfoncé et faire glisser une zone pour la détection de mouvement.

Définir la sensibilité de la détection de mouvement (la valeur doit être comprise entre 1 et 8 ; plus la valeur est élevée, plus la sensibilité est élevée).


Utilisé avec SMTP pour permettre la livraison des e-mails.

Cliquer sur Save (Enregistrer) pour appliquer les paramètres.

(Remarque : lorsqu'un objet se déplace dans la zone cible, une lettre M verte s'affiche sur l'image d'aperçu).

5.2 Lens Shade - Blocage d'objectif

Cliquer sur Lens Shade (Blocage d'objectif) dans le menu Alarm (Alarme) pour ouvrir la page suivante :

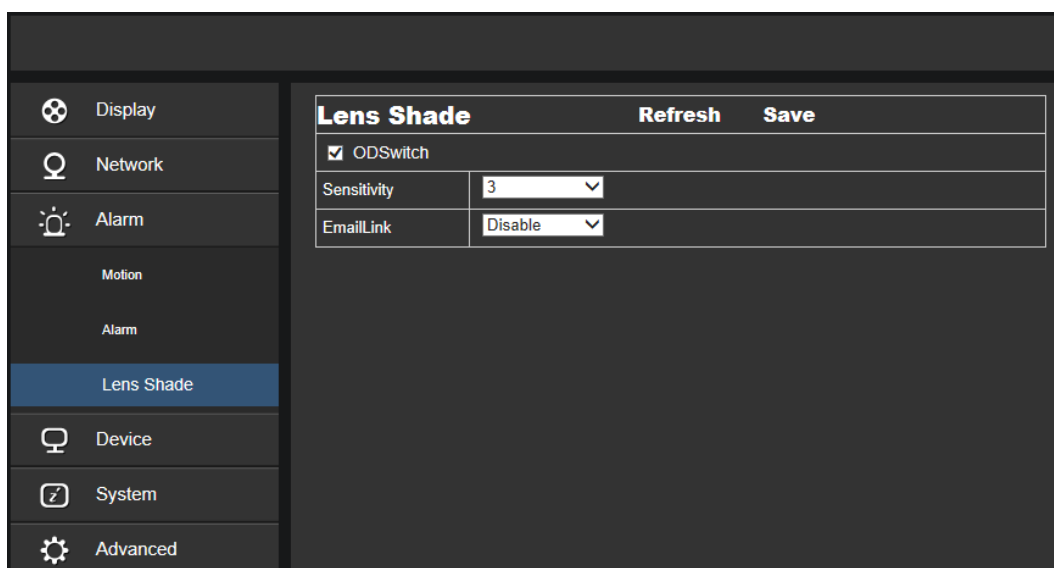

Cocher l'option ODSwitch (Blocage d'objectif) (cochée par défaut) afin d'activer les options Sensitivity (Niveau de sensibilité) et EmailLink (Liaison e-mail).


Élément	Fonction
Sensitivity (Niveau de sensibilité)	Définir le niveau de sensibilité pour le blocage d'objectif (la valeur doit être comprise entre 1 et 8 ; plus la valeur est élevée, plus le niveau de sécurité est élevé).
EmailLink (Liaison e-mail)	Option désactivée par défaut. Une fois activée, elle peut être utilisée avec SMTP pour permettre la livraison des e-mails.

6 Device - Appareil

Ce menu inclut les options Logs (Journaux) et Audio (Audio). Les interfaces et fonctions correspondantes sont décrites ci-dessous.

6.1 Audio - Audio (si applicable)

Cliquer sur Audio (Audio) dans le menu Device (Appareil) pour ouvrir la page suivante :

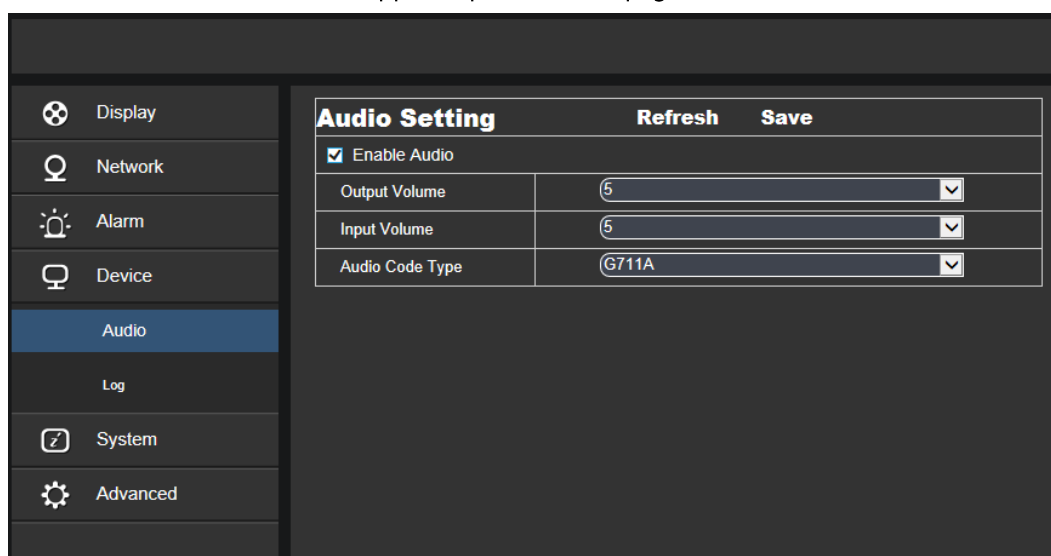

Audio Setting		Refresh	Save
☒ Enable Audio			
Output Volume	5		
Input Volume	5		
Audio Code Type	G711A		


Procédure de réglage du mode Audio :

Cocher l'option Enable Audio (Activer audio) pour accéder aux paramètres audio et définir le volume d'entrée/de sortie audio (valeurs comprises entre 0 et 10), puis cliquer sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les paramètres définis.

(Remarque : pour l'application de la fonction audio, l'option Audio dans les paramètres de flux de bits doit être activée).

6.2 Logs - Journaux

Cliquer sur Log (Journal) dans le menu Device (Appareil) pour ouvrir la page suivante :

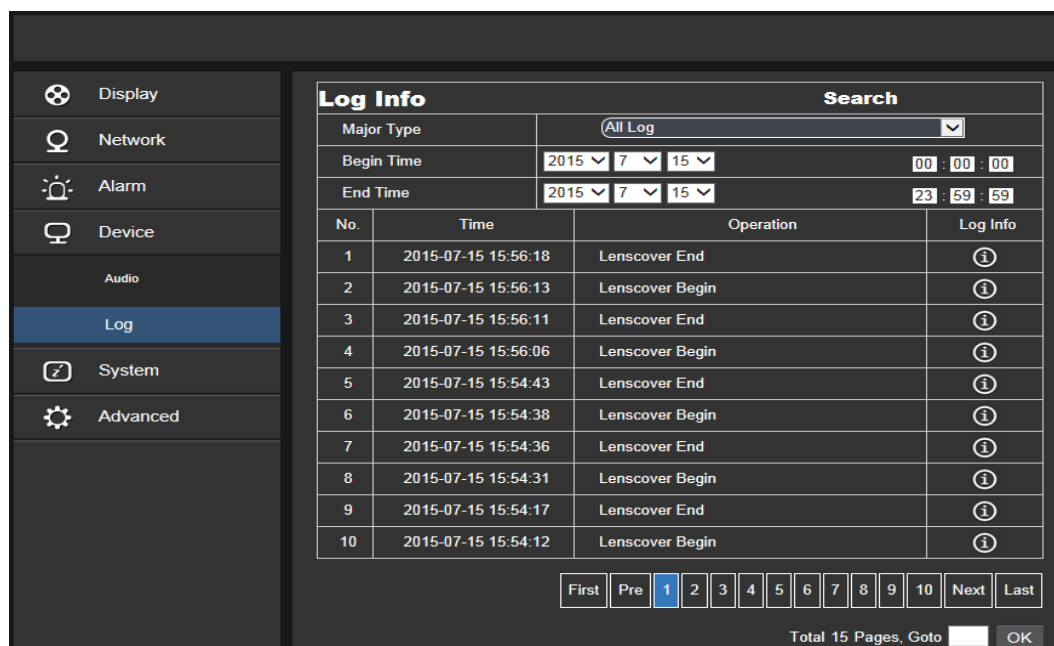

Log Info		Search	
Major Type		(All Log)	
Begin Time		2015-07-15 15:56:18	00 : 00 : 00
End Time		2015-07-15 15:54:12	23 : 59 : 59
No.	Time	Operation	Log Info
1	2015-07-15 15:56:18	Lenscover End	①
2	2015-07-15 15:56:13	Lenscover Begin	①
3	2015-07-15 15:56:11	Lenscover End	①
4	2015-07-15 15:56:06	Lenscover Begin	①
5	2015-07-15 15:54:43	Lenscover End	①
6	2015-07-15 15:54:38	Lenscover Begin	①
7	2015-07-15 15:54:36	Lenscover End	①
8	2015-07-15 15:54:31	Lenscover Begin	①
9	2015-07-15 15:54:17	Lenscover End	①
10	2015-07-15 15:54:12	Lenscover Begin	①

First Pre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last

Total 15 Pages, Goto OK

Log Info (Journal) : Huit types de journaux sont disponibles : journaux système, journaux réseau, journaux de paramètres, journaux d'alarmes, journaux utilisateur, journaux d'enregistrement, journaux de stockage et tous les journaux). Choisir la date et l'heure de début et de fin pour la récupération.

Cliquer sur Search (Rechercher) pour récupérer et afficher les journaux appropriés dans le tableau ci-dessous.

Cliquer sur Delete (Supprimer) pour supprimer tous les journaux de l'appareil.


Cliquer sur Refresh (Actualiser) pour actualiser les journaux sélectionnés.

7 System Parameters - Paramètres système

Le menu System (Système) inclut les options Date/Heure (Informations de base), Users (Configuration utilisateur) et Info (Informations système). Les interfaces et fonctions correspondantes sont décrites ci-dessous.

7.1 Date/Time - Date/Heure

Cliquer sur Date/Time (Date/Heure) dans le menu System (Système) pour ouvrir la page suivante :

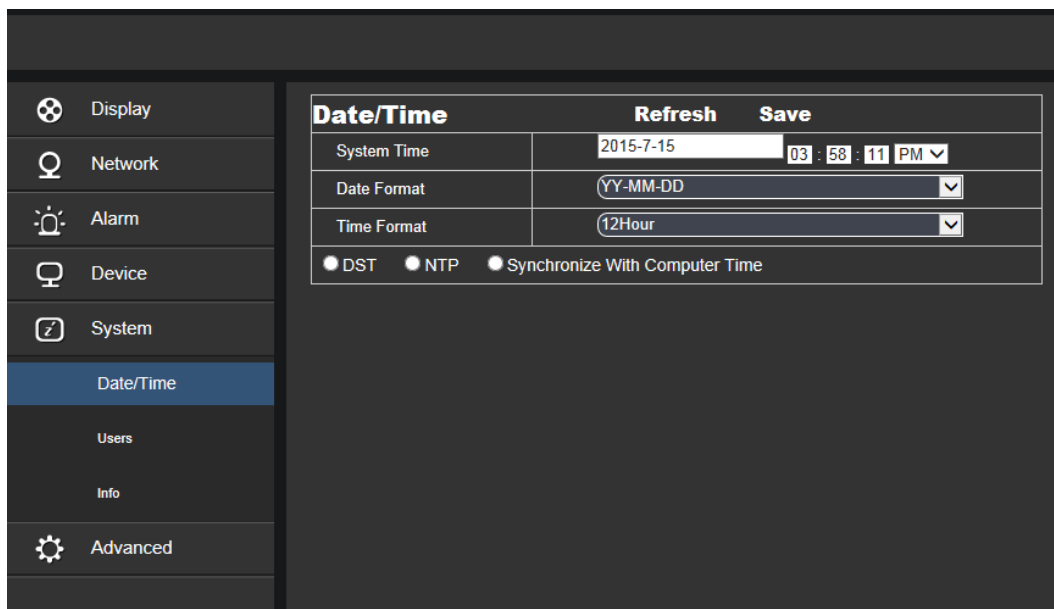


Date/Time		Refresh	Save
System Time	2015-7-15 03 : 58 : 11 PM		
Date Format	YY-MM-DD		
Time Format	12Hour		
☐ DST ☐ NTP ☐ Synchronize With Computer Time			

L'heure de l'appareil, l'heure système et le format de date et d'heure contenus dans les informations de base peuvent être réglés manuellement et enregistrés.


Cet appareil propose trois fonctions automatiques de correction d'heure.

DST (Heure d'été) : Cocher l'option Daylight Savings Time (DST) (Heure d'été) pour activer la correction DST. L'appareil corrige alors l'heure en fonction de l'écart d'heure défini.

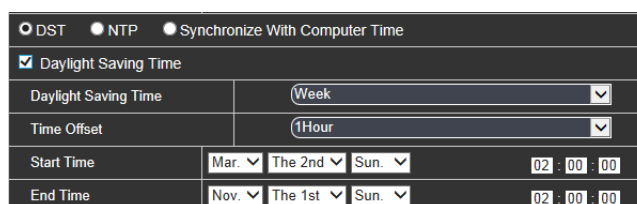


DST		NTP	Synchronize With Computer Time
☒ Daylight Saving Time			
Daylight Saving Time	Week		
Time Offset	1Hour		
Start Time	Mar.	The 2nd	Sun. 02 : 00 : 00
End Time	Nov.	The 1st	Sun. 02 : 00 : 00

NTP (NTP) : Cocher l'option Enable NTP (Activer NTP), entrer l'adresse du serveur de temps, choisir un fuseau horaire puis enregistrer le réglage. Le système corrigera alors l'heure en fonction de l'heure du serveur de temps.

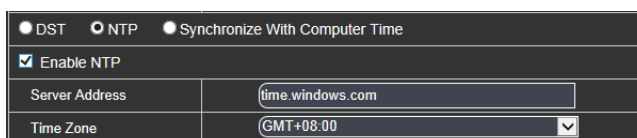

DST		NTP	Synchronize With Computer Time
☒ Enable NTP			
Server Address	time.windows.com		
Time Zone	GMT+08:00		

Synchronize with Computer Time (Synchro avec heure du PC) : L'appareil utilisera le PC comme serveur de temps pour corriger l'heure.



DST		NTP	Synchronize With Computer Time
System Date	2015-07-16		
Time	09:29:20		

7.2 User configuration - Configuration de l'utilisateur

Cliquer sur Users (Configuration utilisateur) dans le menu System (Système) pour ouvrir la page suivante :

Users				Refresh	Save
NO.	User Name	Password	Active		
1	admin	Enable	Enable	User Name:	admin
2	user1	Disable	Disable	Password:	
3	user2	Disable	Disable	Confirm:	
4	user3	Disable	Disable	Active:	Enable
5	user4	Disable	Disable	Password:	Enable
6	user5	Disable	Disable		
7	user6	Disable	Disable		

Les droits d'accès de l'utilisateur et le mot de passe de connexion peuvent être définis ici.

7.3 System Information - Informations système

Cliquer sur Info (Informations système) dans le menu System (Système) pour ouvrir la page suivante :

Info	
Device Name	IP CAMERA
Device ID	000000
Device Type	CH293H3_16M
Hardware Version	CM-127
Software Version	V1.0.1.0_150713
IE Client Version	V1.0.0.27_150713
MAC Address	00-23-63-35-97-41
P2P ID	CHAA1407001796778




Des informations système sur l'appareil sont affichées ici, notamment le type d'appareil, l'adresse MAC et la version logicielle.

8 Advanced - Avancé

Ce menu inclut les options Firmware Update (Mise à jour système), Load Default (Paramètres par défaut) et Maintain (Maintenance système). Les interfaces et fonctions correspondantes sont décrites ci-dessous.

8.1 Firmware Update - Mise à jour système

Cliquer sur Firmware Update (Mise à jour système) dans le menu Advanced (Avancé) pour ouvrir la page suivante :

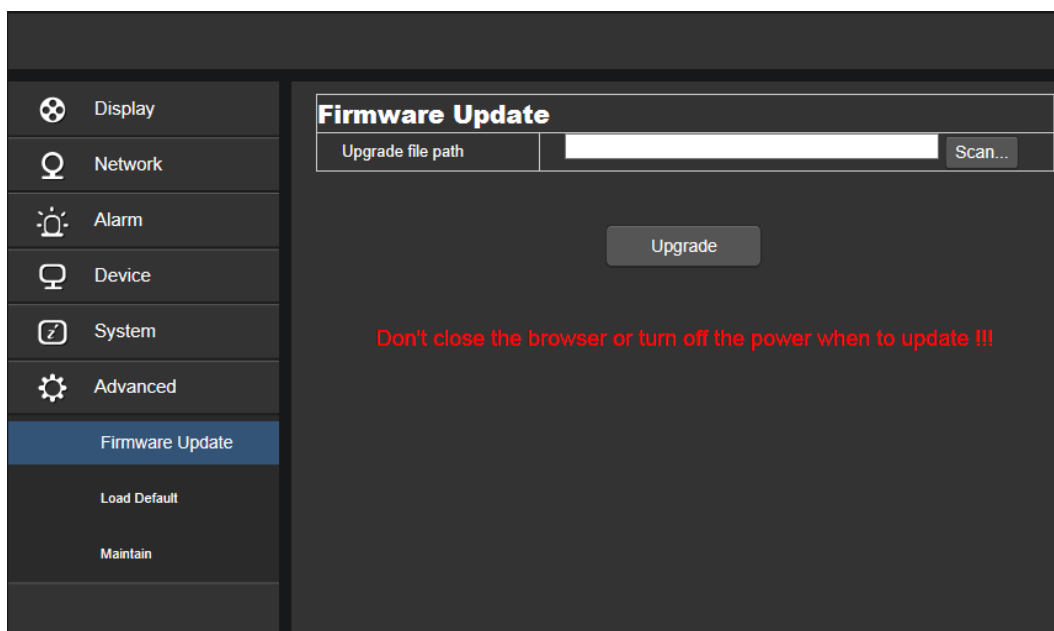

Firmware Update

Upgrade file path Scan...


Upgrade

Don't close the browser or turn off the power when to update !!!

Remarque: le bouton Upgrade (Mise à jour) ne sera pas disponible si les fichiers de mise à jour ne correspondent pas à l'appareil cible.

8.2 Default Parameters - Paramètres par défaut

Cliquer sur Load Default (Paramètres par défaut) dans le menu Advanced (Avancé) pour ouvrir la page suivante :

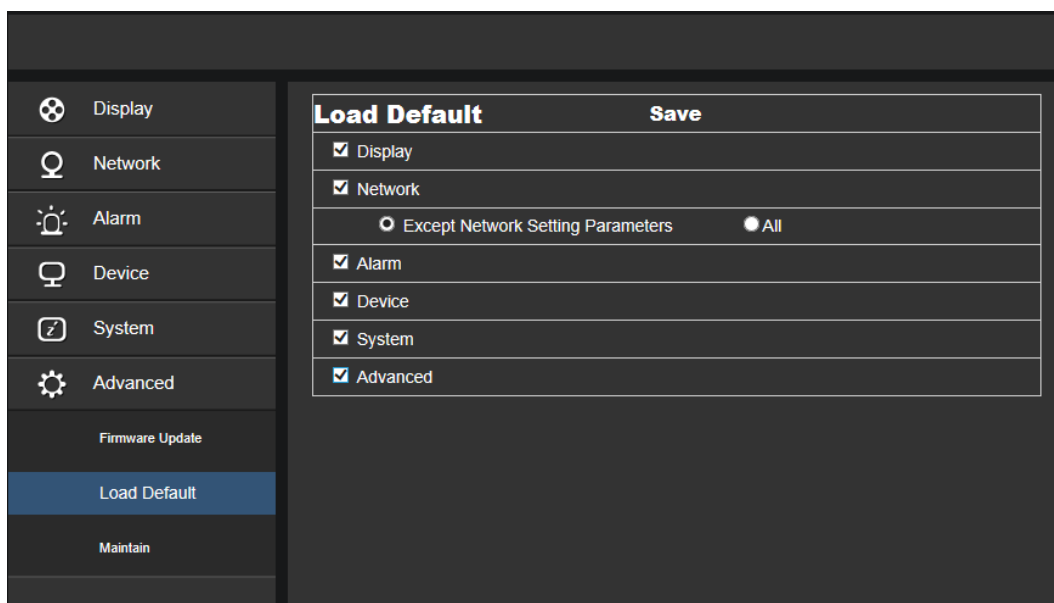

Load Default Save

☒ Display

☒ Network

☐ Except Network Setting Parameters ☒ All

☒ Alarm

☒ Device

☒ System

☒ Advanced

Cocher les options appropriées et cliquer sur Save (Enregistrer) pour récupérer les paramètres usine par défaut pour les options cochées.

8.3 System Maintenance - Maintenance système

Cliquer sur Maintain (Maintenance) dans le menu Advanced (Avancé) pour ouvrir la page suivante :

Maintain		Refresh	Save
Auto Reboot	Enable		
Reboot	Every Week Sun. 00 : 00 : 00		

Reboot

Il est possible de définir ici le redémarrage programmé ou manuel de l'appareil.