

Commande double d'éclairage sans fil (élément périphérique)


5 742 65/85



Ce produit est un accessoire connecté qui **nécessite** au préalable l'achat et l'installation du pack de démarrage et de prises, d'interrupteurs (avec option variateur) et/ou de micromodules d'éclairage connectés Arteor with Netatmo..

Composition du pack :

Commande double
d'éclairage sans fil

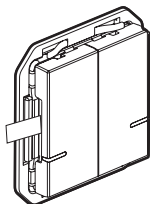


Adhésif

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW


Fixez la commande sans fil sur le support Arteor

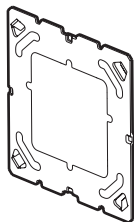


1




2

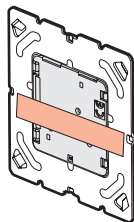

L'adhésif permet de maintenir temporairement la commande sans fil sur le support

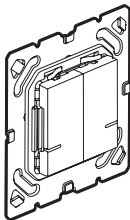


3

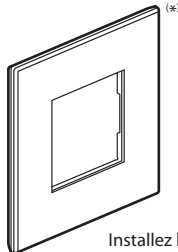

Installez la plaque de finiton
(*) non fournie

Remplacement de la pile

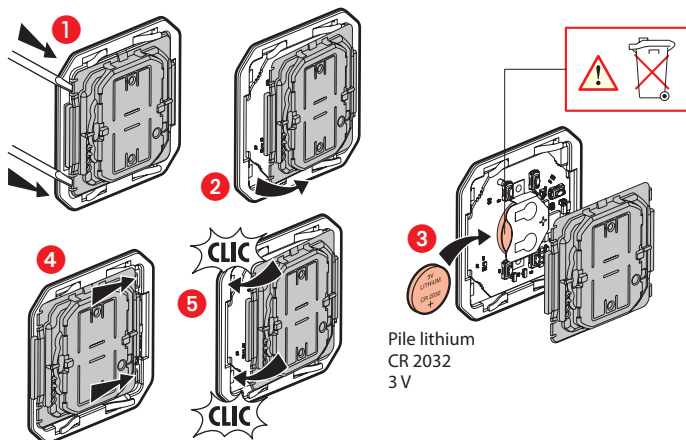

Installez la commande double d'éclairage sans fil

Pour associer la commande sans fil pour éclairages et appareils électriques à votre installation connectée, il est recommandé de suivre les instructions :

- depuis l'**application Legrand Home + Control** (section **Paramètres/Ajout de nouveau produit**)
- ou consulter les guides et notices d'utilisation sur **legrand.fr**



www.legrand.fr/reference/574265

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,
Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes
à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com

Funk-Wandsender 2-fach für Beleuchtung


5 742 65/85



Enthält ein vernetztes Produkt, für das zunächst das Starterpaket, sowie Steckdosen, Schalter (mit Dimmer-Option) und/oder vernetzte Beleuchtungs-Mikromodule der Serie Arteor mit Netatmo installiert werden **müssen**.

Verpackungsinhalt:

Funk-Wandsender
2-fach Beleuchtung

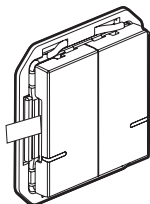


Doppelseitiges Klebeband


Frequenzband: 2,4 bis 2,4835 GHz

Leistungspegel: < 100 mW


Befestigen Sie den Wandsender an der Befestigungsplatte

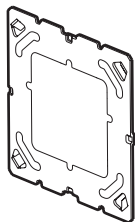


1




2

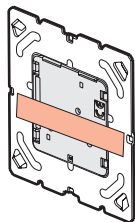

Das Doppelseitige Klebeband hält vorübergehend den Wandsender an der Befestigungsplatte fest. Nun kann die Befestigungsplatte montiert werden.

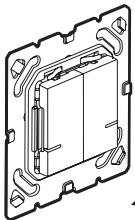


3

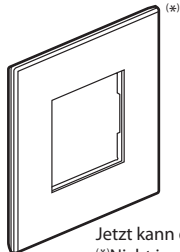

Jetzt kann die Rahmenplatte aufgesteckt werden

(*) Nicht im Lieferumfang enthalten

Batterieaustausch

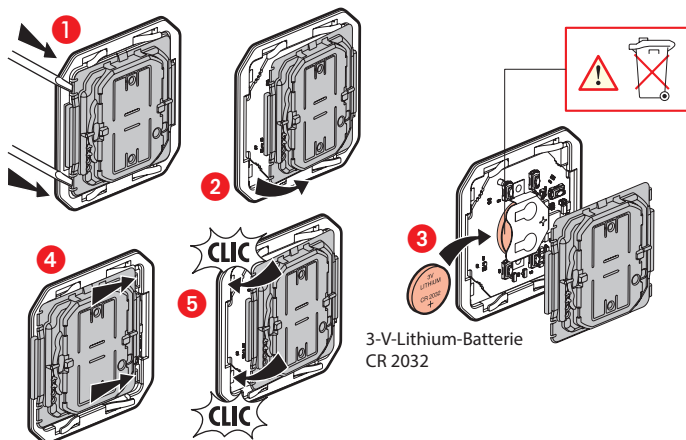

Installation des Funk-Wandsenders 2-fach für Beleuchtung

Zum Hinzufügen dieses Funk-Produkts zu Ihrer vernetzten Installation folgen Sie den Anweisungen:

- in der App **Legrand Home + Control** (Abschnitt **Einstellungen/Neues Produkt hinzufügen**)
- Oder Sie können alle Bedienungsanleitungen und Gebrauchsanweisungen unter www.legrand.fr finden.



LEGRAND (Schweiz) AG Industriestrasse, 25
CH-5033 Buchs

VEREINFACHTE **EU**-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner,

Legrand

erklärt, dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte Elektrogerät
der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Website:

www.legrandoc.com