



# Three Phase Inverter with SetApp Configuration

## Quick Installation Guide

P. 01 > P. 21 > P. 41 >

EN

FR

NL

IT

DE

PL

ES

CHT

PT

KO

JP

SE

CZ

TR

HU

For Europe, APAC and  
South Africa  
Version 1.0



EN

Scan for accessing  
a more detailed  
Installation Guide

EN








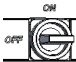

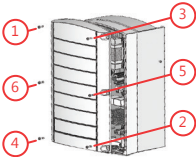
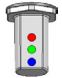
FR

NL

IT

DE

EN LEGEND   FR LÉGENDE   NL LEGENDA   IT LEGENDA   DE LEGENDE


 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>EN</b> Note</li> <li><b>FR</b> Remarque</li> <li><b>NL</b> Opmerking</li> <li><b>IT</b> Nota</li> <li><b>DE</b> Hinweis</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>EN</b> Do not cut cable connectors</li> <li><b>FR</b> Ne pas couper les connecteurs du câble</li> <li><b>NL</b> Snijd geen connectorkabels door</li> <li><b>IT</b> Non tagliare i connettori dei cavi</li> <li><b>DE</b> Steckverbinder nicht abschneiden</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>EN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Turn ON/OFF/P Switch to OFF (0)</li> <li>2. Turn Safety Switch to OFF</li> <li>3. Open the six cover screws</li> </ol> </li> <li><b>FR</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Placer le commutateur MARCHE/ARRÊT sur ARRÊT (0)</li> <li>2. Placer l'interrupteur de sécurité sur ARRÊT</li> <li>3. Ouvrir les six vis du couvercle</li> </ol> </li> <li><b>NL</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zet AAN/UIT schakelaar UIT (0)</li> <li>2. Zet de veiligheidsschakelaar UIT</li> <li>3. Open de zes dekselschroeven</li> </ol> </li> <li><b>IT</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Portare il selettore ON/OFF su OFF (0)</li> <li>2. Portare l'interruttore di sicurezza su OFF</li> <li>3. Aprire le sei viti del copechio</li> </ol> </li> <li><b>DE</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ON/OFF-Schalter auf OFF stellen (0)</li> <li>2. DC-Trennschalter auf OFF stellen</li> <li>3. Sechs Gehäuseschrauben lösen</li> </ol> </li> </ul>
 <b>ON</b>  <b>OFF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>EN</b> Turn ON/OFF the main circuit board AC switch</li> <li><b>FR</b> Allumer/Éteindre le commutateur AC du circuit intégré principal</li> <li><b>NL</b> Schakel de AC-schakelaar op PCB AAN/UIT</li> <li><b>IT</b> Chiudere/aprire (ON/OFF) il sezionatore CA principale</li> <li><b>DE</b> Trennschalter im AC-Stromkreisverteiler EIN-oder AUS schalten</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>EN</b> Inverter ON/OFF Switch: 0=OFF; 1=ON; P=Pairing/Program</li> <li><b>FR</b> Interrupteur MARCHE/ARRÊT MARCHE = 1 ARRÊT = 0 P = Appairage</li> <li><b>NL</b> Omvormer AAN/UIT; Schakelaar: 0=UIT; 1=AAN; P=Koppelen/Programmeren</li> <li><b>IT</b> Selettore ON/OFF dell'inverter 0=OFF 1=ON P=Accoppiamento</li> <li><b>DE</b> ON/OFF-Schalter des Wechselrichters: 0=OFF; 1=ON; P= Kopplung</li> </ul>	
 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>EN</b> Torque value</li> <li><b>FR</b> La valeur du couple</li> <li><b>NL</b> Draaimomentwaarde</li> <li><b>IT</b> Valore di coppia</li> <li><b>DE</b> Drehmomentwert</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>EN</b> Safety Switch (on optional DC Safety Unit)</li> <li><b>FR</b> Interrupteur de sécurité (sur l'unité de sécurité DC en option)</li> <li><b>NL</b> Veiligheidsschakelaar (op de optionele DC-veiligheidsunit)</li> <li><b>IT</b> Interruttore di sicurezza (sull'unità di sicurezza CC opzionale)</li> <li><b>DE</b> DC-Trennschalter (bei optionaler DC-Sicherheitseinheit)</li> </ul>	 <p>9.0 N*m / 6.6 ft.*lb 10.3 N*m / 7.6 ft.*lb (Plastic)</p> 
 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>EN</b> LEDs</li> <li><b>FR</b> LED</li> <li><b>NL</b> Leds</li> <li><b>IT</b> LED</li> <li><b>DE</b> LEDs</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>EN</b> Close the six cover screws</li> <li><b>FR</b> Fermer les 6 vis du couvercle</li> <li><b>NL</b> Sluit de zes dekselschroeven</li> <li><b>IT</b> Chiudere le sei viti del coperchio</li> <li><b>DE</b> Sechs Gehäuseschrauben anziehen</li> </ul>

1

- EN** INSTALLING THE POWER OPTIMIZERS
- FR** INSTALLATION DES OPTIMISEURS DE PUISSANCE
- NL** MONTAGE VAN DE POWER OPTIMIZERS
- IT** INSTALLAZIONE DEGLI OOTTIMIZZATORI DI POTENZA
- DE** INSTALLIEREN DER LEISTUNGSOPTIMIERER

1 2 3 4 5

- EN** Verify string design with Designer
- FR** Vérifier la conception des chaînes avec Designer
- NL** Controleer het ontwerp van de string met de Designer
- IT** Verificare il dimensionamento della stringa con Designer
- DE** Verifizieren Sie die Auslegung (Strang) mit dem Designer

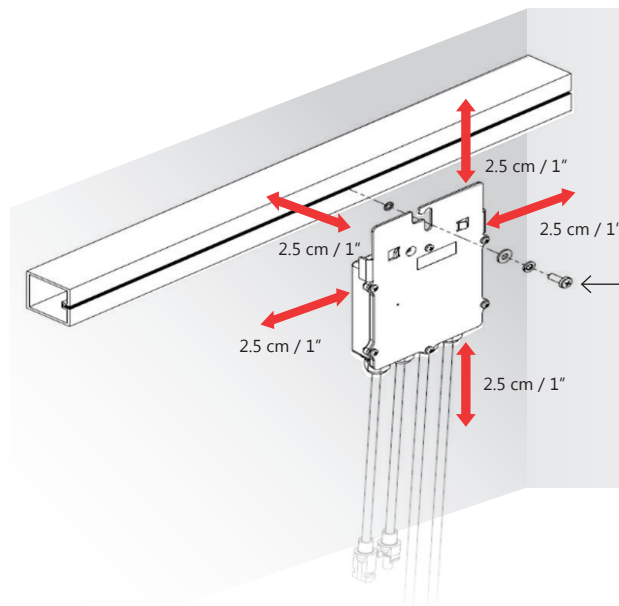**EN**

M6 (1/4") or M8 (5/16")  
stainless steel 9.5 N\*m / 7 lb\*ft

**FR**

Vis en acier inoxydable  
M6 (1/4 ")/M8 (5/16") 9.5 N\*m / 7 lb\*ft

**NL**

M6 of M8 roestvrij staal 9,5 N\*m

**IT**

Bulloni in acciaio inox di tipo M6 (1/4")  
oppure M8 (5/16"), 9.5 N\*m / 7 lb\*ft

**DE**

M6 (1/4 Zoll) oder M8 (5/16 Zoll)  
Edelstahlschrauben; 9.5 N\*m / 7 lb\*ft

1

1 2 3 4 5

EN OPTION A    NL OPTIE A    DE OPTION A  
 FR OPTION A    IT OPZIONE A


EN Peel off stickers  
 FR Autocollants détachables  
 NL Verwijder de stickers  
 IT Staccare le etichette  
 DE Sticker mit QR Code abziehen

EN Scan sticker sheet  
 FR Scanner la feuille d'autocollants  
 NL Scan het stickervel  
 IT Scansionare il foglio con le etichette  
 DE Anlagenlayout (gesammelte QR-Codes) scannen

EN Email to SolarEdge support  
 FR Envoyer le scan à l'assistance de SolarEdge  
 NL Stuur de scan naar SolarEdge support  
 IT Invia la scansione al Servizio Assistenza SolarEdge  
 DE E-Mail an SolarEdge-Support senden




<http://www.solaredge.com/files/pdfs/physical-layout-template.pdf>

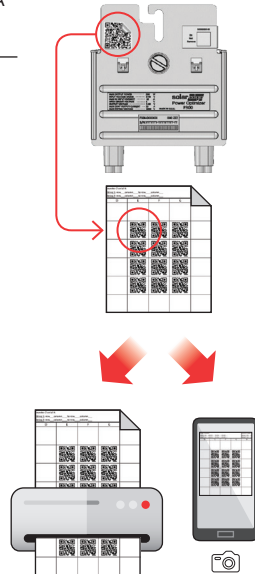

[support@solaredge.com](mailto:support@solaredge.com)

EN OPTION B    NL OPTIE B    DE OPTION B  
 FR OPTION B    IT OPZIONE B

EN Scan stickers using Mapper  
 FR Scanner les autocollants à l'aide du Site mapper de SolarEdge  
 NL Scan de stickers met gebruik van de Mapper  
 IT Scansionare le etichette utilizzando Mapper  
 DE Aufkleber mithilfe der Mapper App scannen

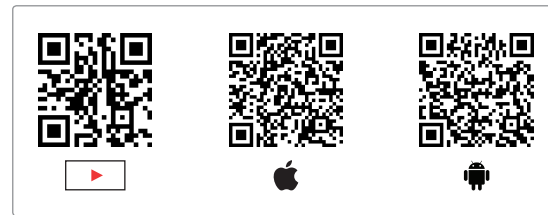


EN Complete site registration and physical layout in the monitoring platform  
 FR Compléter l'enregistrement du site et la disposition physique sur la plateforme de supervision  
 NL Volledige siteregistratie en fysieke opmaak in het monitoring platform  
 IT Completare la registrazione ed il layout fisico dell'impianto nella piattaforma di monitoraggio  
 DE Registrierung der Anlage und physikalisches Layout in der Monitoring-Plattform abschließen



1

1 2 3 4 5

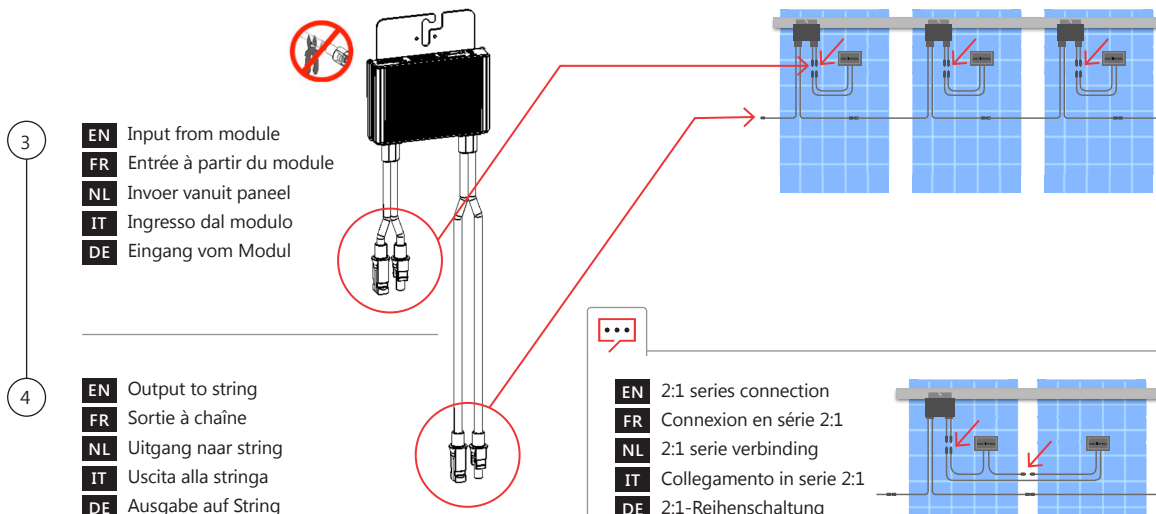

**EN** Extension cables (4mm<sup>2</sup>/11 AWG) between optimizers are allowed between rows and around obstacles

**FR** Les rallonges (11 AWG / 4 mm<sup>2</sup>) entre optimiseurs sont autorisés entre les rangées et autour des obstacles

**NL** Verlengkabels (4 mm<sup>2</sup>) tussen de optimizers zijn toegestaan tussen de rijen en rond obstakels

**IT** Fra gli ottimizzatori possono essere utilizzati cavi di prolunga (11 AWG/4mm<sup>2</sup>) tra le righe e attorno agli ostacoli

**DE** Verlängerungskabel (11 AWG/4 mm<sup>2</sup>) zwischen den Optimierern sind zwischen den Reihen und um Hindernisse herum zulässig


**EN** For 2:1 parallel connection the P800p has dual input. For other optimizers use a branch cable

**FR** Pour une connexion en parallèle 2:1, le P800p possède une double entrée. Pour d'autres optimiseurs, utiliser un câble de branchement

**NL** Voor een 2:1 parallelschakeling heeft de P800p een dubbele invoer. Gebruik voor andere optimizers een aftakkabel

**IT** Per il collegamento in parallelo 2:1, il P800p dispone di un doppio ingresso. Per altri ottimizzatori utilizza un cavo di derivazione

**DE** Für die 2:1-Parallelschaltung verfügt der Leistungsoptimierer P800p über einen Dual-Eingang. Für andere Leistungsoptimierer ist ein Adapterkabel zu verwenden

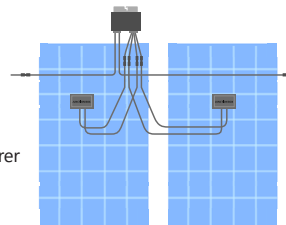

1

1 2 3 4 5


**EN** Check string polarity and measure each string's voltage to verify  $1\pm 0.1V$  per optimizer

**FR** Vérifier la polarité de la chaîne et mesurer chaque tension sur chaîne pour vérifier la tension de  $1\pm 0.1V$  par optimiseur

**NL** Controleer de polariteit van de string en meet de spanning van elke string om de  $1\pm 0.1V$  per optimizer te verifiëren

**IT** Controllare la polarità delle stringhe e misurare la tensione di ciascuna stringa per verificare la presenza di  $1\pm 0.1 V$  per ogni ottimizzatore

**DE** Prüfen Sie die Strang-Polarität und messen Sie die Spannung jedes Stranges, um  $1\pm 0.1 V$  pro Optimierer zu bestätigen

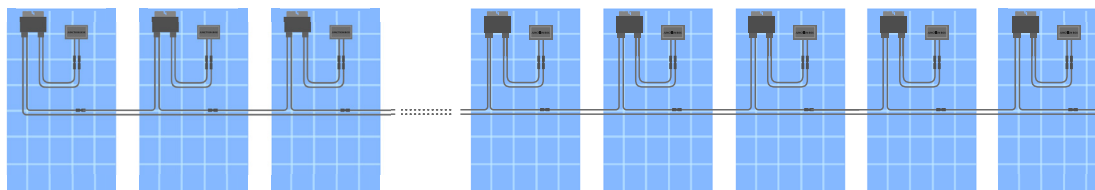

**EN** Example: 16 optimizers =  $\sim 16V$

**FR** Exemple: 16 optimiseurs =  $\sim 16V$

**NL** Voorbeeld: 16 optimizers =  $\sim 16V$


**IT** Esempio: 16 ottimizzatori di potenza  $\sim 16V$

**DE** Beispiel: 16 Leistungsoptimierer =  $\sim 16V$

## 2



- EN INSTALLING THE INVERTER  
 FR INSTALLATION DE L'ONDULEUR  
 NL MONTAGE VAN DE OMVORMER  
 IT INSTALLAZIONE DELL'INVERTER  
 DE INSTALLIEREN DES WECHSELRICHTERS

1 2

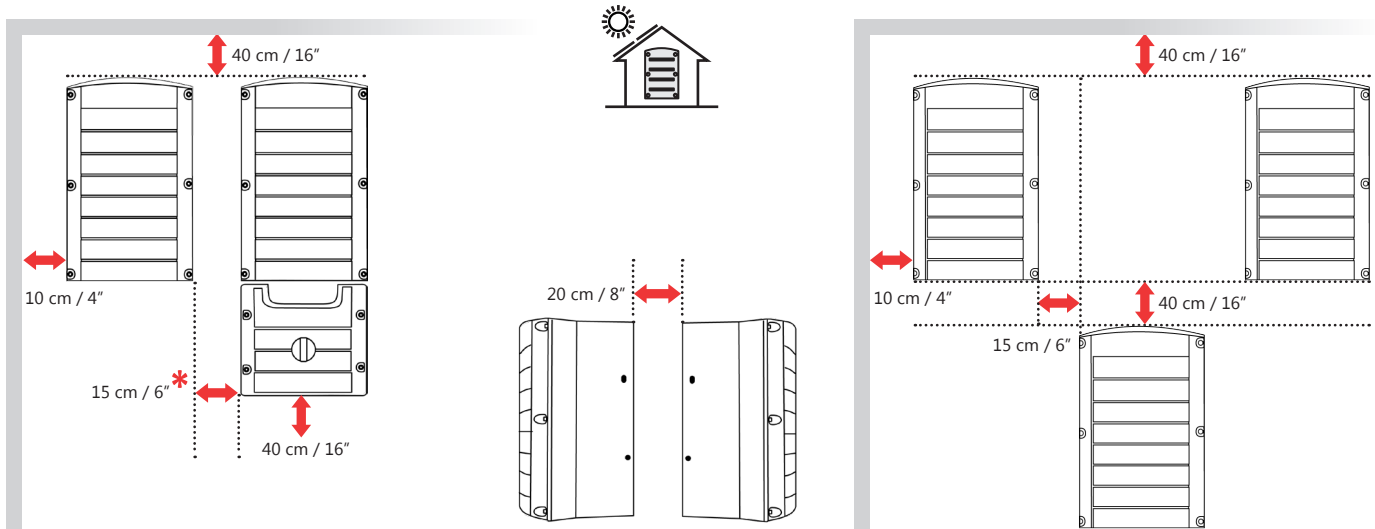

- EN \* 20 cm / 8" where annual average high temperature  $\leq 25^{\circ}\text{C} / 77^{\circ}\text{F}$   
 FR \* 20 cm / 8" lorsque la température élevée annuelle moyenne est inférieure à  $25^{\circ}\text{C} / 77^{\circ}\text{F}$   
 NL \* 20 cm / 8" waar de jaarlijkse gemiddelde hoge temperatuur lager is dan  $25^{\circ}$   
 IT \* 20 cm / 8" dove la temperatura media annuale massima è inferiore a  $25^{\circ}\text{C} / 77^{\circ}\text{F}$   
 DE \* 20 cm / 8" Die durchschnittliche Jahreshöchsttemperatur liegt unter  $25^{\circ}\text{C} / 77^{\circ}\text{F}$



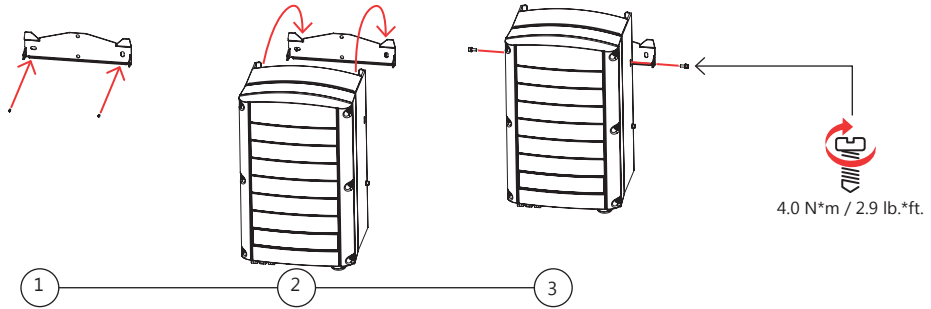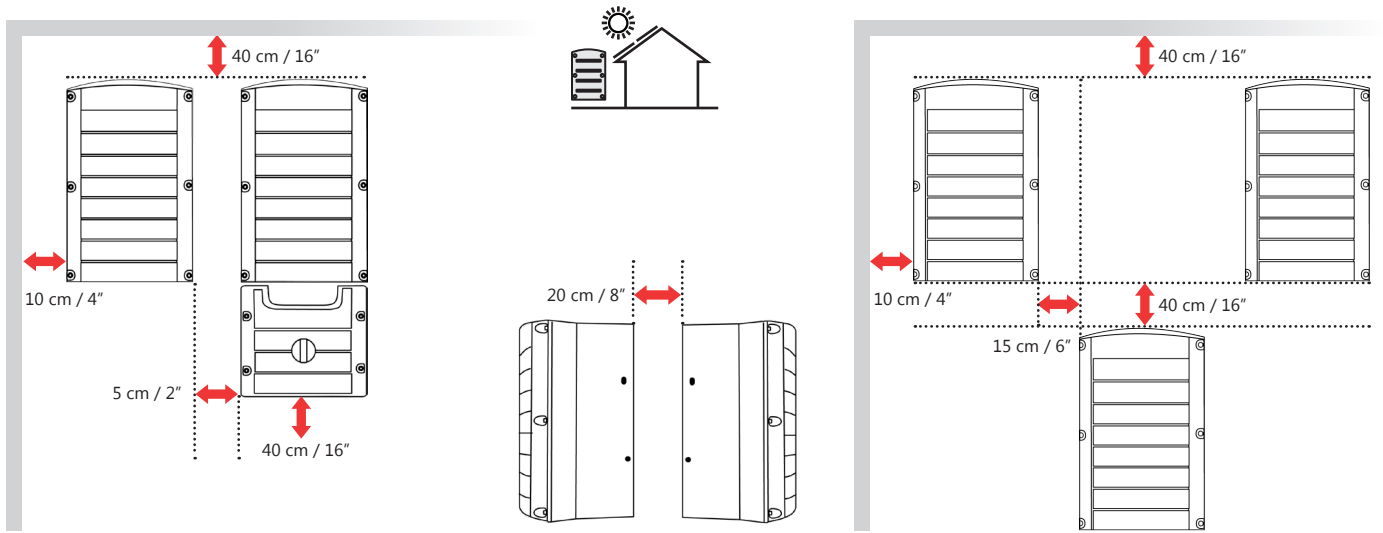

## 3

- EN CONNECTING THE STRINGS TO THE INVERTER
- FR CONNEXION DES CHÂÎNES À L'ONDULEUR
- NL VERBINDEN VAN DE STRINGS MET DE OMVORMER
- IT COLLEGAMENTO DELLE STRINGHE ALL'INVERTER
- DE ANSCHLIEßEN DIE STRINGS UM DEN WECHSELRICHTER


1 2

1


- EN 1-3 MC4 pairs, model dependent
- FR 1-3 paires MC4, modèle dépendant
- NL 1-3 MC4-paar, afhankelijk van het
- IT 1-3 coppie MC4, in base al m
- DE 1-3 MC4 Paare, je nach Modell



- EN For additional strings in parallel use external combiner box or branch cable
- FR Pour des chaînes supplémentaires en parallèle, utilisez un coffret de raccordement ou un Y
- NL Gebruik voor parallelle strings een externe verbindingskast of een aftakingskabel
- IT Per stringhe aggiuntive in parallelo, utilizza un quadro di parallelo esterno o dei cavi di derivazione
- DE Für zusätzliche parallele Stränge verwenden Sie ein DC-GAK/Combiner Box oder Y-Kabel

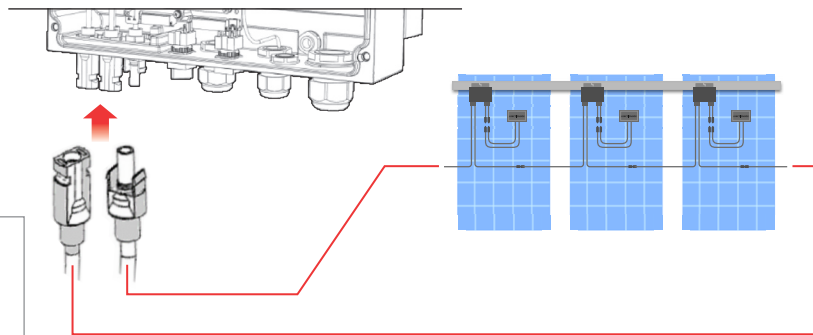


2

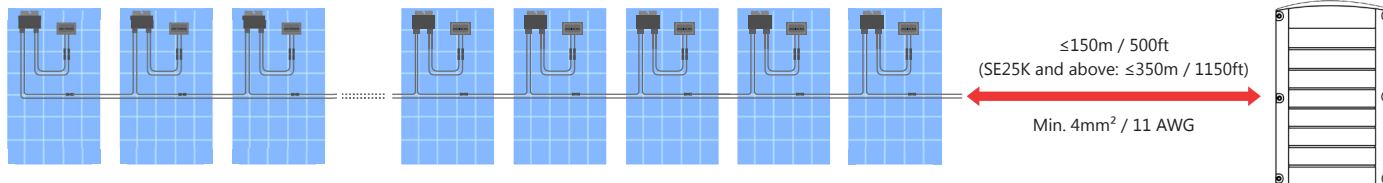

## 4

- EN CONNECTING THE AC TO THE INVERTER  
 FR CONNEXION DU CA À L'ONDULEUR  
 NL ANSLUITEN VAN AC OP DE OMVORMER  
 IT COLLEGAMENTO CA DELL'INVERTER  
 DE ANSCHLIEßEN DES NETZ UM DEN WECHSELRICHTER

1 2 3

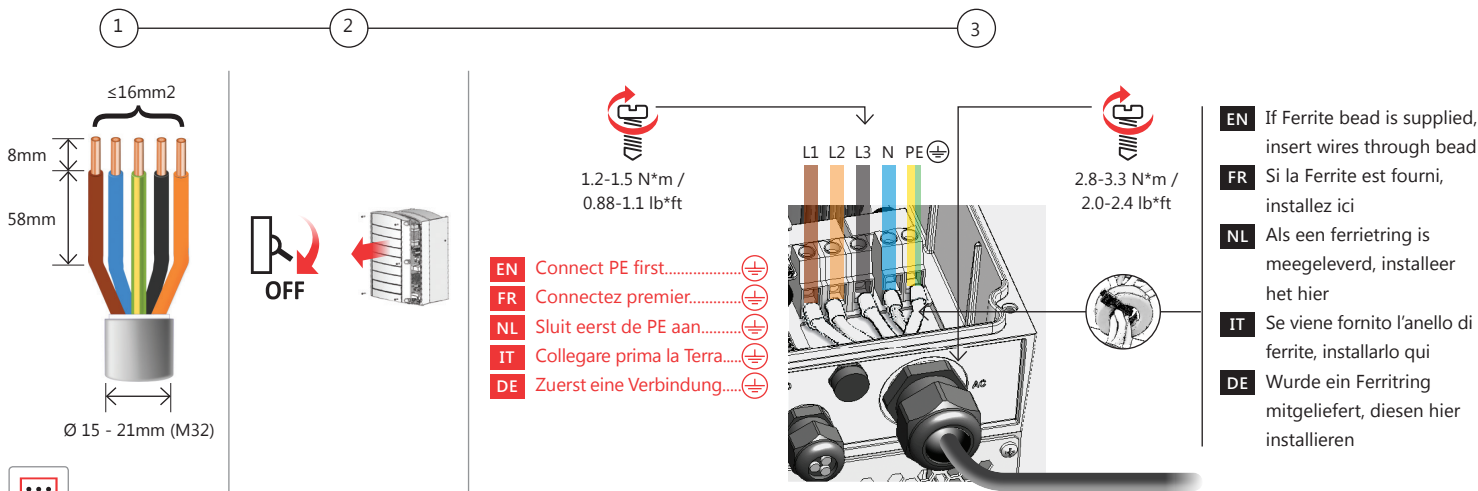**EN NOTE**

Some inverters in some countries can be connected to the delta grid. Scan to read more.

**FR REMARQUE**

Some inverters in some countries can be connected to the delta grid. Scan to read more.

**NL OPMERKING**

Bepaalde omvormers kunnen aangesloten worden op een Delta netwerk (3x230V zonder nulleiding). Scan voor meer informatie.

**IT NOTA**

Alcuni inverter in alcuni paesi possono essere collegati a reti delta/a triangolo/ senza neutro. Scansionare per saperne di più.

**DE HINWEIS**

Some inverters in some countries can be connected to the delta grid. Scan to read more.



EN



FR










NL

## 5

- EN** SETTING UP COMMUNICATION  
**FR** CONFIGURATION DE LA COMMUNICATION  
**NL** COMMUNICATIE INSTELLEN  
**IT** IMPOSTAZIONI DI COMUNICAZIONE  
**DE** EINRICHTEN DER KOMMUNIKATION

<b>EN</b> Built-in: 1. Ethernet p. 12 2. RS485 p. 14	<b>FR</b> Intégré: 1. Ethernet p. 12 2. RS485 p. 14	<b>NL</b> Ingebouwd: 1. Ethernet p. 12 2. RS485 p. 14	<b>IT</b> Incluso: 1. Ethernet p. 12 2. RS485 p. 14	<b>DE</b> Integriert: 1. Ethernet p. 12 2. RS485 p. 14
--	---	---	---	--

<b>EN</b> Optional	<b>FR</b> En option	<b>NL</b> Optioneel	<b>IT</b> Opzionale	<b>DE</b> Optional
	<b>EN</b> Wi-Fi (Requires antenna) <b>FR</b> Wi-Fi (L'antenne est nécessaire) <b>NL</b> Wi-Fi (Antenne is vereist) <b>IT</b> Wi-Fi (È necessaria l'antenna) <b>DE</b> Wi-Fi (Antenne wird benötigt)			 <b>EN</b>
	<b>EN</b> ZigBee Plug-in <b>FR</b> Plug-in ZigBee <b>NL</b> ZigBee plug-in <b>IT</b> Scheda ZigBee <b>DE</b> ZigBee-Modul			 <b>EN</b>
	<b>EN</b> Cellular Plug-in <b>FR</b> Carte électronique cellulaire <b>NL</b> GSM plug-in <b>IT</b> Scheda cellulare <b>DE</b> GSM-Modul			 <b>EN</b>

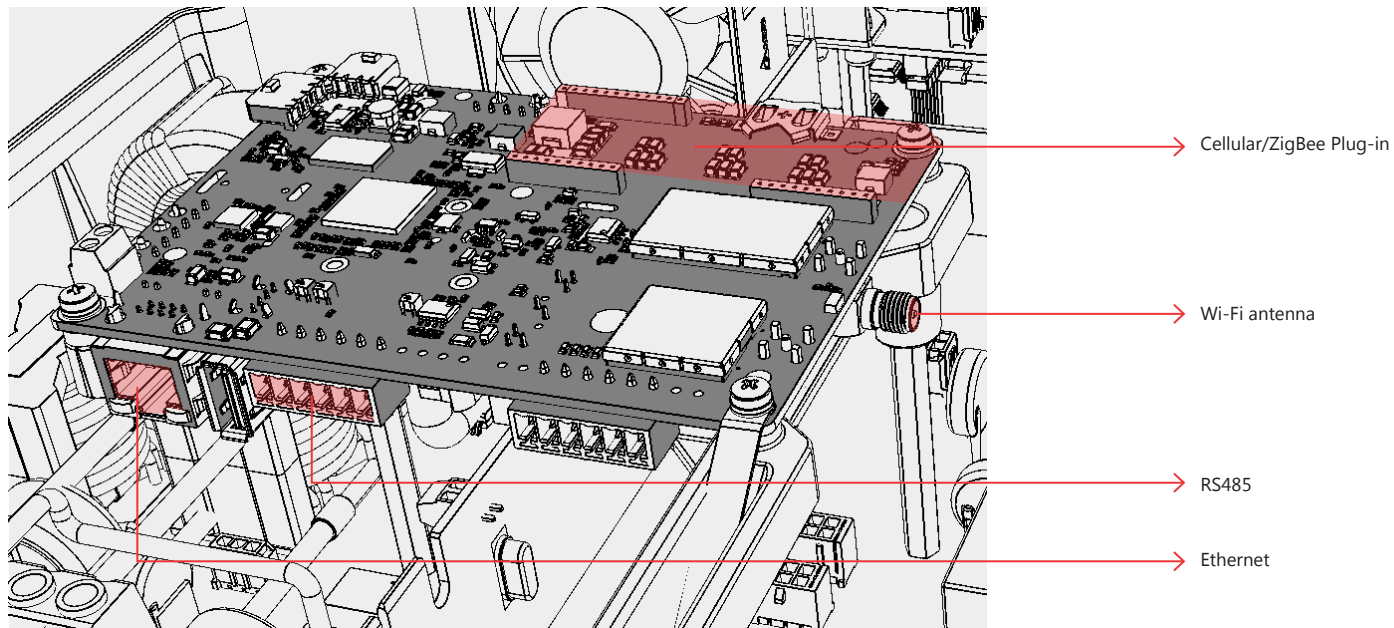

- EN** For troubleshooting
- FR** Pour le dépannage
- NL** Voor probleemoplossing
- IT** Per la risoluzione dei problemi
- DE** Zur Fehlersuche




- EN** Application note: Communication Options
- FR** Note d'application : Options de communication
- NL** Applicatie note: Communicatie opties
- IT** Per la risoluzione dei problemi
- DE** Anwendungshinweis: Kommunikationsoptionen



## 6

- EN CREATING AN ETHERNET (LAN) CONNECTION  
 FR CRÉATION D'UN CONNEXION ETHERNET (LAN)  
 NL HET MAKEN VAN EEN ETHERNET (LAN) VERBINDING  
 IT CREAZIONE DI UNA CONNESSIONE ETHERNET (LAN)  
 DE EINRICHTEN EINER ETHERNET-VERBINDUNG (LAN)

1 2 3 4

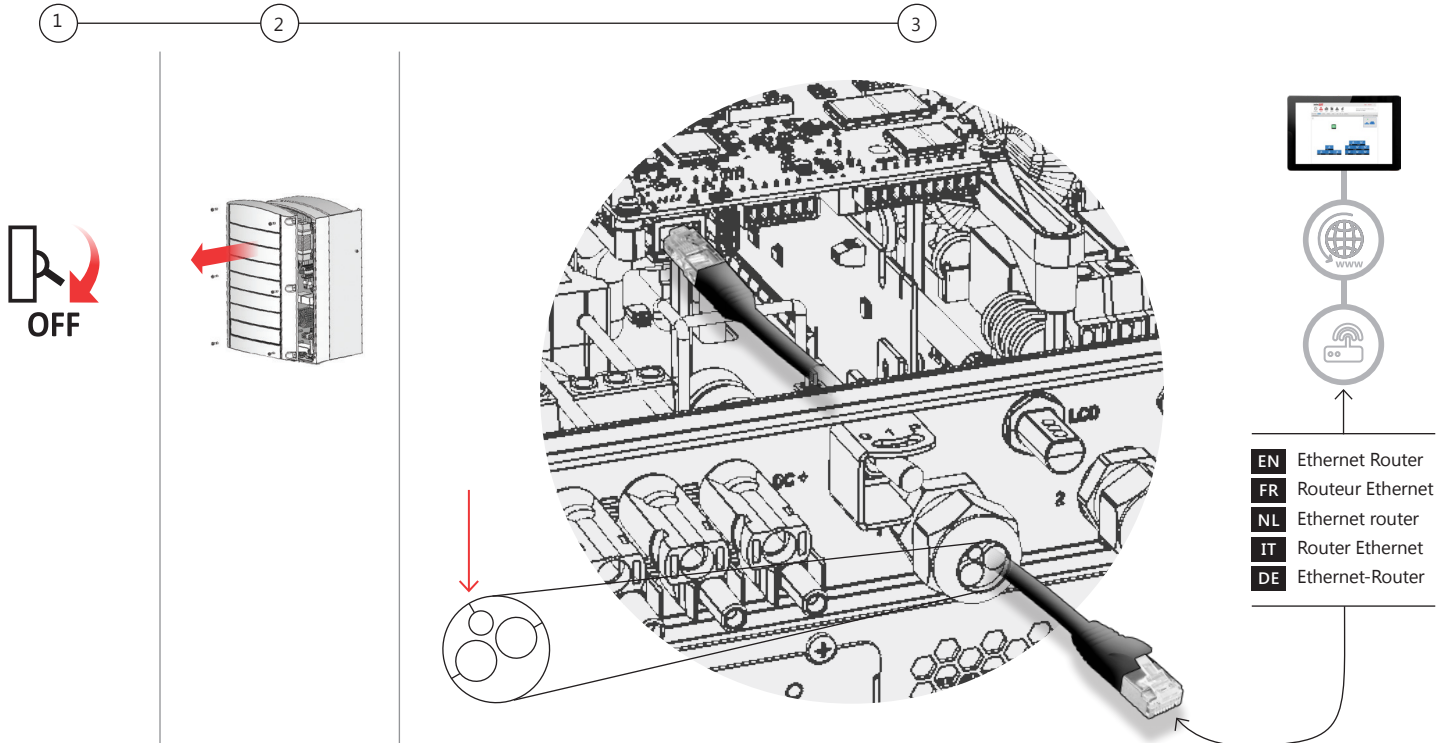

## EN

RJ45 Pin #	Wire Color <sup>1</sup>		10Base-T Signal 100Base-TX Signal
	T568B	T568A	
1	White/Orange	White/Green	Transmit+
2	Orange	Green	Transmit-
3	White/Green	White/Orange	Transmit+
4	Blue	Blue	Reserved
5	White/Blue	White/Blue	Reserved
6	Green	Orange	Received-
7	White/Brown	White/Brown	Reserved
8	Brown	Brown	Reserved

## FR

RJ45 Pin #	Couleur de câble <sup>1</sup>		Signal 10Base-T Signal 100Base-TX
	T568B	T568A	
1	Blanc/Orange	Blanc/Vert	Transmission+
2	Orange	Vert	Transmission-
3	Blanc/Vert	Blanc/Orange	Transmission+
4	Bleu	Bleu	Réservé
5	Blanc/Bleu	Blanc/Bleu	Réservé
6	Vert	Orange	Réceptionné-
7	Blanc/Brun	Blanc/Brun	Réservé
8	Brun	Brun	Réservé

## NL

RJ45- pin- nummer	Kleur van de draden <sup>1</sup>		10Base-T signaal 100Base-TX signaal
	T568B	T568A	
1	Wit/Oranje	Wit/Groen	Transmit+
2	Oranje	Groen	Transmit-
3	Wit/Groen	Wit/Oranje	Transmit+
4	Blauw	Blauw	Gereserveerd
5	Wit/Blauw	Wit/Blauw	Gereserveerd
6	Groen	Oranje	Received-
7	Wit/Bruin	Wit/Bruin	Gereserveerd
8	Bruin	Bruin	Gereserveerd

## IT

N. di pin del RJ45	Colore del filo <sup>1</sup>		Segnale 10Base-T Segnale 100Base-TX
	T568B	T568A	
1	Bianco/Arancione	Bianco/Verde	Trasmissione+
2	Arancione	Verde	Trasmissione-
3	Bianco/Verde	Bianco/Arancione	Trasmissione+
4	Blu	Blu	Riservato
5	Bianco/Blu	Bianco/Blu	Riservato
6	Verde	Arancione	Ricezione-
7	Bianco/Marrone	Bianco/Marrone	Riservato
8	Marrone	Marrone	Riservato

## DE

RJ45- Kontakt- Nr.	Drahtfarbe <sup>1</sup>		10Base-T Signal 100Base-TX Signal
	T568B	T568A	
1	Weiß/Orange	Weiß/Grün	Senden+
2	Orange	Grün	Senden-
3	Weiß/Grün	Weiß/Orange	Empfangen+
4	Blau	Blau	Reserviert
5	Weiß/Blau	Weiß/Blau	Reserviert
6	Grün	Orange	Empfangen-
7	Weiß/Braun	Weiß/Braun	Reserviert
8	Braun	Braun	Reserviert

## EN

<sup>1</sup> The inverter connection does not support RX/TX polarity change. Supporting crossover Ethernet cables depends on the switch capabilities

## FR

<sup>1</sup> La connexion de polarité RX/TX. La prise en charge des câbles Ethernet croisés dépend du router/modem

## NL

<sup>1</sup> De omvormer verbinding ondersteunt geen RX/TX polariteit veranderingen. Ondersteunen van cross-over ethernet kabels is afhankelijk van de schakelmogelijkheden

## IT

<sup>1</sup> La connessione dell'inverter non supporta il cambio di polarità RX/TX. Il supporto di cavi Ethernet incrociati dipende dalle capacità dello switch di rete


## DE

<sup>1</sup> Der Wechselrichteranschluss unterstützt keine RX/TX-Polaritätsänderung. Die Unterstützung von Crossover-Ethernet-Kabeln hängt davon ab ob dies von Switch/Router unterstützt wird

## 7

- EN** CREATING AN RS485 BUS CONNECTION  
**FR** CRÉATION D'UNE CONNEXION BUS RS485  
**NL** RS-485 BUS VERBINDING  
**IT** CREAZIONE DI UNA CONNESSIONE SU BUS RS485  
**DE** CREATING AN RS485 BUS CONNECTION

1 2

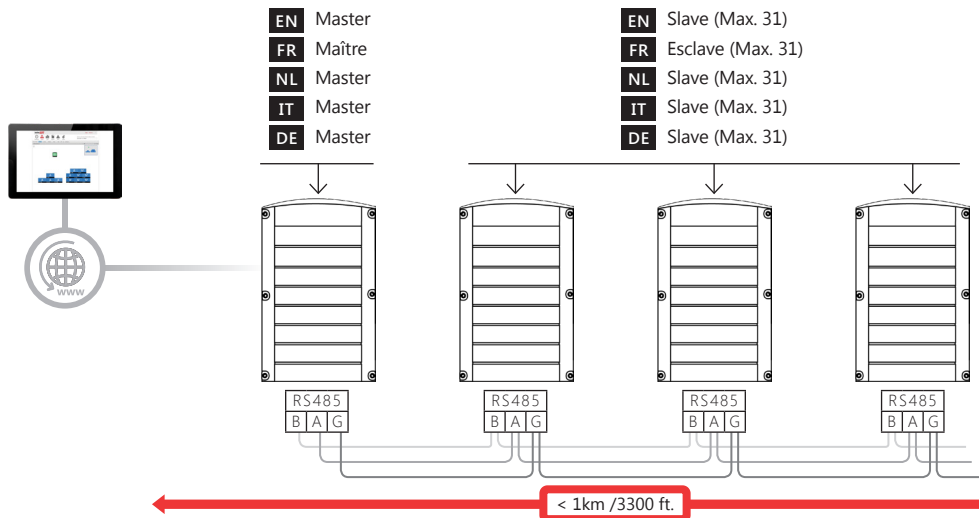

**EN** Min. 3-wire shielded twisted pair (a 4-wire cable may be used). Wire cross-section: 0.2-1 mm<sup>2</sup> / 24-18 AWG (a CAT5 cable may be used)

**FR** Min. paire torsadée blindée de 3 fils (un câble de 4 fils peut être utilisé). Section transversale du câble : 0,2-1 mm<sup>2</sup> / 24-18 AWG (un câble CAT5 peut être utilisé)

**NL** Minimaal 3-aderige afgeschermd twisted-pair kabel (een 4-aderige kabel kan ook worden gebruikt). Draaddoorsnede: 0,2-1 mm<sup>2</sup> (een CAT5-kabel kan worden gebruikt)


**IT** Doppino intrecciato schermato con 3 fili minimo (è possibile utilizzare un cavo a 4 fili) Sezione del cavo: 0,2-1 mm<sup>2</sup> / 24-18 AWG (è possibile utilizzare un cavo CAT5)

**DE** Min. CAT5 - 3-adrig geschirmtes Twisted Pair Kabel (es kann ein 4-adriges Kabel verwendet werden). Aderquerschnitt: 0,2-1 mm<sup>2</sup> / 24-18 AWG (es kann ein CAT5-Kabel verwendet werden)



7

1 2





**EN** Terminate first and last devices: Move up SW1 DIP switch (left switch)

**FR** Terminaison du premier et dernier périphérique : passer le commutateur SW1 DIP (commutateur de gauche)

**NL** Schakel de eerste en de laatste units uit: schuif SW1 DIP-schakelaar naar boven (linker schakelaar)

**IT** Termina il primo e l'ultimo dispositivo: Sposta verso l'alto l'interruttore DIP SW1 (interruttore a sinistra)

**DE** Erstes und letztes Gerät terminieren: SW1-DIP-Schalter nach oben schieben (linker Schalter)

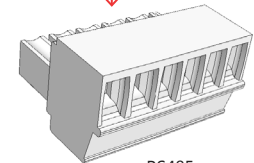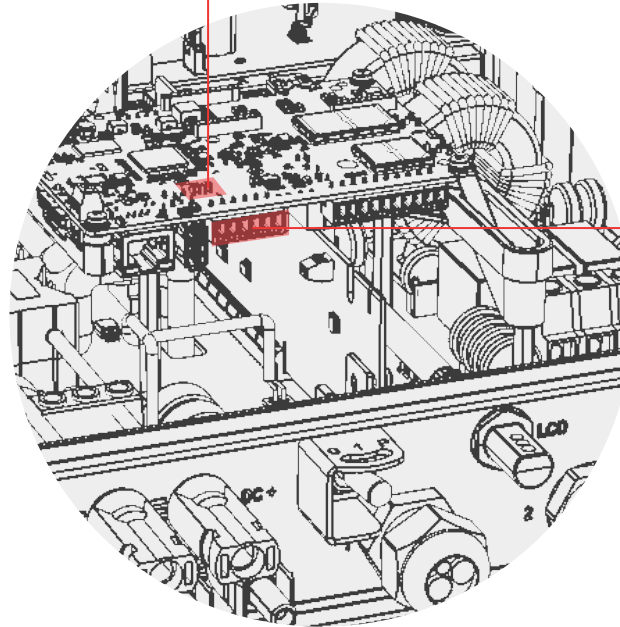


RS485



- EN** 1ST TIME SETAPP INSTALLATION
- FR** 1ERE INSTALLATION SETAPP
- NL** EERSTE SETAPP INSTALLATIE
- IT** PRIMA INSTALLAZIONE DI SETAPP
- DE** ERSTES MAL SETAPP INSTALLATION

1 — 2

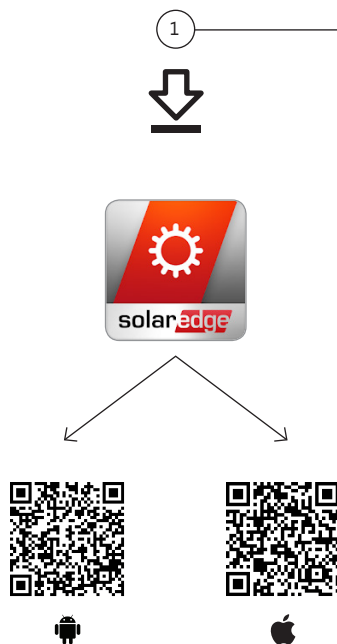**EN** Login:

1. Open SetApp and follow the instructions
2. Log-in with your monitoring Username and password

**FR** Login:

1. Ouvrir SetApp et suivre les instructions.
2. S'identifier avec votre adresse E-Mails et votre mot de passe de la supervision

**NL** Login:

1. Open de SetApp en volg de instructies
2. Log in met je monitoring gebruikersnaam en wachtwoord

**IT** Login:

1. Apri SetApp e segui le istruzioni
2. Effettua l'accesso con il tuo username e password usati per il monitoraggio

**DE** Login:

1. SetApp öffnen und den Anweisungen folgen
2. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort im Monitoring an

## 9

- EN ACTIVATING
- FR ACTIVATION
- NL ACTIVERING
- IT ATTIVAZIONE
- DE AKTIVIERUNG

1 — 2



1



- EN** Scan inverter QR code; for RS485 bus, scan master first
- FR** Scanner le QR code de l'onduleur; pour le bus RS485, scanner le maître en premier.
- NL** Scan de QR-code van de omvormer; scan de master-omvormer eerst i.v.m. de RS485-bus
- IT** Scansiona il QR code dell'inverter; per il bus RS485, scansiona prima il master
- DE** RS485-Bus, Scan Master zuerst

2



- EN** Follow the SetApp instructions
- FR** Suivre les instructions SetApp
- NL** Volg de SetApp instructies op het scherm
- IT** Segui le istruzioni di SetApp
- DE** Folgen Sie den SetApp Anweisungen



- EN** SetApp creates a Wi-Fi connection with the inverter
- FR** SetApp cree une connection Wifi avec l'onduleur
- NL** De SetApp creëert een wifi verbinding met de omvormer
- IT** SetApp crea una connessione Wi-Fi con l'inverter
- DE** SetApp erstellt eine Wi-Fi Verbindung mit dem Wechselrichter

## 10

- EN** COMMISSIONING
- FR** MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION
- NL** INGEBRUIKNAME
- IT** MESSA IN FUNZIONE
- DE** INBETRIEBNAHME

1 2 3 4



1

2

3

4

- EN** Set Country and Language
- FR** Selecteer land en taal
- NL** Set Country and Language
- IT** Imposta Paese e Lingua
- DE** Land und Sprache einstellen

- EN** Pair the power optimizers
- FR** Couplage des optimiseurs
- NL** Koppel de power optimizers
- IT** Esegui l'accoppiamento degli ottimizzatori
- DE** Leistungsoptimierer koppeln



- EN** Set communication to the monitoring platform and to the other inverters
- FR** Paramétrer la communication à la supervision et avec les autres onduleurs
- NL** Selecteer de communicatie methode met het monitoring platform en de andere omvormers
- IT** Imposta la comunicazione verso la piattaforma di monitoraggio e con gli altri inverter
- DE** Kommunikation zur Monitoring Plattform und zu den anderen Wechselrichtern einrichten


- EN** Set all other parameters
- FR** Paramétrer tous les autres paramètres
- NL** Stel alle andere parameters in
- IT** Imposta tutti gli altri parametri
- DE** Alle anderen Parameter einstellen

## 11


- EN VIEWING SYSTEM STATUS
- FR VOIR LE STATUT DU SYSTEME
- NL BEKIJK DE SYSTEEMSTATUS
- IT VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DEL SISTEMA
- DE SYSTEMSTATUS ANZEIGEN




- EN SetApp Status screen
- FR Ecran de Statut SetApp
- NL SetApp statusscherm
- IT Schermata dello Stato su SetApp
- DE SetApp Status-Bildschirm

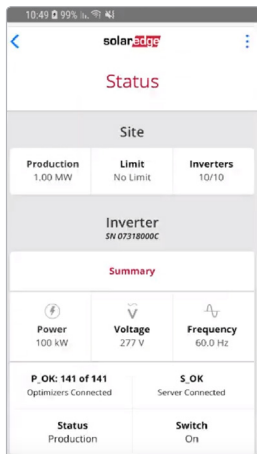

- EN Monitoring platform
- FR Plateforme de supervision
- NL Monitoring platform
- IT Piattaforma di Monitoraggio
- DE Monitoring Plattform

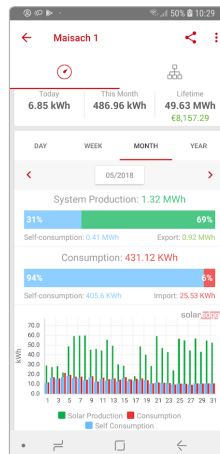

- EN Main LEDs Indications
- FR Indications LED
- NL Led indicaties
- IT indicazioni tramite i LED
- DE LED-Anzeigen



solar**edge**

[solaredge.com](https://solaredge.com)



MAN-01-00550-1.0