

Eaton xStorage Hybrid XSTHSBPCOV1W Batteriegehäuse

Zubehör-Prospekt



Schalten Sie die Einheit niemals ein, wenn es Hinweise auf einen Brand- oder Gehäuseschaden gibt.



Der xStorage Hybrid Stromspeicher darf nur von geschultem Elektro-Fachpersonal installiert werden.



Lesen und verinnerlichen Sie die Sicherheitsanweisungen und Warnhinweise vor der Installation.

1. Technische Angaben – XSTHSBPCOV1W

Technischer Haftungsausschluss

Alle in diesem Dokument enthaltenen Zeichnungen, Beschreibungen und Illustrationen dienen der Verdeutlichung und/oder der technischen Erläuterung des vorliegenden Produkts sowie seiner Komponenten und Zubehörteile.

Gemäß unserem Ziel, die von uns angebotenen Produkte und den Kundendienst stets zu verbessern, können die in diesem Dokument enthaltenen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Benötigtes Werkzeug

Um die Installation durchzuführen, soll das qualifizierte Fachpersonal über die folgenden Werkzeuge verfügen:

- Schraubendreher

Zur Verdrahtung benötigte Werkstoffe

Um die Installation durchzuführen, soll das qualifizierte Fachpersonal über die folgenden Werkzeuge verfügen:

xStorage Hybrid Gehäuse	Bereitgestellt von Eaton
1 x obere Abdeckung	✓
1 x untere Abdeckung	✓
8 x M4 x10 Schrauben	✓

Bitte beachten Sie, dass die Verkabelung von professionellem und qualifiziertem Personal unter Berücksichtigung der folgenden Punkte vorgenommen werden muss:

- der Installationsort,
- die lokalen Regeln und Vorschriften.

2. Installationsmethode

Verdrahtungsschritte

Schritt 1 Nehmen Sie die Bodenstütze aus dem Verpackungskarton und stellen Sie sie parallel zur Wand auf.

Schritt 2. Bringen Sie die vordere Abdeckung oben auf der Batterie an und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben (5 Schrauben M3x10).

Schritt 3 Bringen Sie die obere Abdeckung auf der vorderen Abdeckung an und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben (3 Schrauben M3x10).

Abbildung 1. Entfernung der Bodenstütze und Positionierung des Geräts

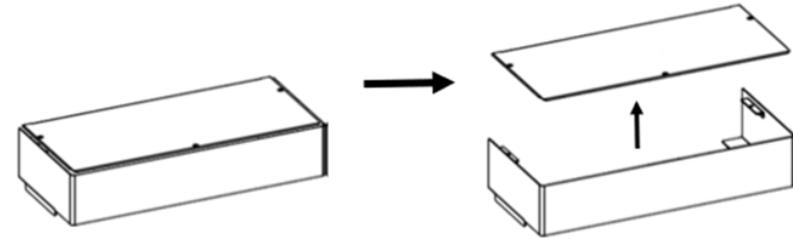


Abbildung 2. Installation der vorderen und oberen Abdeckungen

