

Électricité secteur

230 V/50 Hz

Puissance en veille

<0,5 W

Température de fonctionnement externe

De -20 à +35 °C

Dimensions

46x46x18 mm

Type de commutation

Relais, Micro espace (μ)

Protection

Logiciel de surchauffe

Protection contre la commutation au passage à zéro
(courts-circuits)**Radio**Maillage 2,4 GHz
Bluetooth®**Portée* de la radio**

Jusqu'à 10 m à l'intérieur.

*La technologie de maillage Plejd étend la portée en
permettant aux appareils de communiquer entre eux.**RISQUE DE BLESSURES AUX PERSONNES
OU DE DOMMAGES MATÉRIELS**Tous les travaux effectués sur l'appareil
doivent être réalisés par un électricien agréé.
Les lois et réglementations nationales
doivent être respectées.**Conforme aux normes**Plejd AB déclare par la présente que le produit
conforme aux normes et directives énoncées
dans la directive 2014/53/UE.


Plejd AB

Krokslätts fabriker 27A
431 37 Mölndal
SuèdeFabricant | Plejd AB
Pays de fabrication | Suède

Plejd

CTR-01

MANUEL D'INSTALLATION

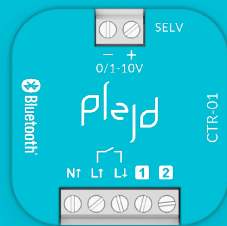Vous trouverez de plus amples informations
sur l'application **Plejd** ou sur **plejd.com**

REMARQUE ! Pendant l'installation, les sorties Dimmer 1-10 V ne sont pas activées. Utilisez l'application pour les configurer avant utilisation.

1 Connecter le produit


Installez le produit dans le boîtier derrière le bouton-poussoir/couvercle du boîtier ou fixez-le avec un Mounting clip (MNT-01, non inclus) sur le mur ou le rail DIN.

CTR-01 a un relais avec un pouvoir de coupure de 16 A avec une charge résistive. Différentes charges ont un courant d'entrée différent lors de l'allumage et des pics de tension lors de l'arrêt. Le tableau suivant est recommandé pour différents types de charges d'éclairage afin d'assurer une durée de vie maximale.*

Courant maximal de 16 A.

Charge	PF	Sortie		
		nominale	VA	A
Halogène/incandescent (230 V)	1	3500 W	3500	16
Charges LED	0,9	800 W	1000	4
Lampe fluorescente non compensée	0,3	700 W	2300	10
Lampe fluorescente compensée	0,85	1500 W	1750	8
Électronique halogène basse tension	0,8	1500 W	1750	8
Conventionnel halogène basse tension	0,95	1200 W	1200	5
Lampes basse consommation	0,6	500 W	800	4

* Basé sur les longueurs de câble normales et les luminaires couramment disponibles sur le marché.

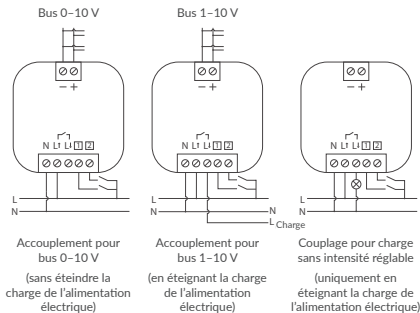

Entrées de contrôle 1 2

Les entrées de contrôle 1 et 2 peuvent être utilisées pour le contrôle à l'aide des éléments suivants :

- Bouton-poussoir (préréglé)
- Interrupteur d'éclairage
- Capteur de mouvement (avec conducteur neutre)

Les entrées peuvent également être utilisées pour contrôler sans fil un ou plusieurs produits de Plejd. Un double-clic peut être utilisé pour activer des scénarios d'éclairage.

Les paramètres sont faciles à ajuster dans l'application.

2 Téléchargez l'application et suivez les instructions

Téléchargez l'application Plejd sur l'App Store ou Google Play.

Après avoir mis l'unité sous tension en suivant le schéma de câblage approprié, utilisez l'application pour terminer l'installation. Vous aurez besoin d'une connexion à Internet et du Bluetooth® sur votre téléphone/tablette. Vous n'avez pas besoin d'équipement supplémentaire pour commencer.

Il est simple de configurer tous les paramètres pertinents dans l'application Plejd. L'application peut être utilisée pour planifier l'éclairage à l'aide des minuteries astronomique et hebdomadaire, de contrôler l'éclairage et synchroniser sans fil des commutateurs et des scénarios de contrôle.

3 Remise du système Plejd

Remettez le système Plejd à votre client en écrivant le code système sur l'autocollant inclus ↩️. Vous trouverez le code dans l'application une fois l'installation terminée.

Placez l'autocollant dans le boîtier de distribution et donnez le dossier d'accueil **BONJOUR!** au client.

Assistance

En cas de questions techniques, veuillez contacter le service client de Plejd.

E-mail : support@plejd.fr | Tél : +46 (0) 10 203 89 91