

**Netzspannung**

230 V/50 Hz

**Standby-Leistung**

0,3 W

**Umgebungstemperatur**

-20 bis +35 °C

**Abmessungen**

46x46x18 mm

**Lasttyp**

Phasenabschnitt

Phasenanschnitt

**Schutz**

Übertemperatur-Software

Übertemperatur-Hardware

Überlast-Software

**Funk**

2,4 GHz-Netz

Bluetooth®

**Funkreichweite**

Bis zu 10 m im Innenbereich

Die Plejd Mesh-Technologie erweitert die Reichweite, indem die Geräte miteinander kommunizieren.

**GEFAHR VON PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN**

Alle Arbeiten am Gerät müssen von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Nationale Gesetze und Vorschriften müssen eingehalten werden.

**Normenkonform**

Plejd AB erklärt hiermit, dass das Produkt mit den Normen und Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

**Plejd**

Friedrich-Ebert-Anlage 36  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

Hersteller | Plejd AB  
Herstellungsland | Schweden

DE

**plejd****DIM-01**

INSTALLATIONSHANDBUCH



Weitere Informationen finden Sie in der  
**Plejd-App** oder unter **plejd.com**

**HINWEIS:** Während der Installation ist das Produkt nicht dimmbar.

Installieren Sie die App vor der Verwendung, um es zu konfigurieren.

## 1 Anschluss des Produkts

Installieren Sie das Produkt in der Gerätedose hinter dem Taster/Dosendeckel oder befestigen Sie es mit einem Mounting clip (MNT-01, nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand oder der DIN-Schiene.


Bei Installation in isolierten oder warmen Umgebungen oder bei mehreren Schaltern im gleichen Schaltkasten wird die Gesamtleistung reduziert.

DIM-01 ist ein Universaldimmer, der Lasten von bis zu 300 VA standhält und über einstellbare Mindest-, Maximal- und Startniveau verfügt.

### Last

Halogen/Glühlampe (230 V)	0–300 W
LED-Lichtquelle/Treiber (230 V Phasenabschnitt)	0–200 VA
LED-Lichtquelle/Treiber (230 V Phasenanschnitt)	0–100 VA
Elektronische Transformatoren (12 V Halogen)	0–300 VA

Nicht verwendbar mit: Leuchtstofflampen, handelsüblichen Transformatoren oder Energiesparlampen.

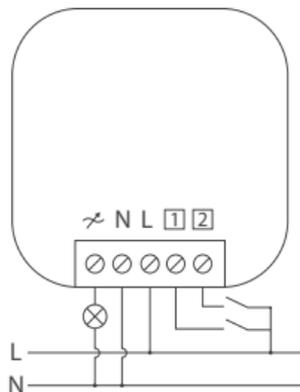

### Steuereingänge 1 2

Die Steuereingänge 1 und 2 können zur Steuerung verwendet werden über:

- Drucktaste (voreingestellt)
- Lichtschalter
- Bewegungssensor (mit Neutralleiter)

Die Eingänge können auch zur drahtlosen Steuerung eines oder mehrerer Produkte von Plejd verwendet werden. Durch einen Doppelklick können Sie Beleuchtungsszenarien aktivieren.

Die Einstellungen lassen sich in der App einfach anpassen.

## 2 Laden Sie die App herunter und folgen Sie den Anweisungen

Laden Sie die Plejd-App über den App Store oder Google Play herunter.

Nachdem Sie das Gerät anhand des entsprechenden Schaltplans mit Strom versorgt haben, verwenden Sie die App, um die Installation abzuschließen. Hierfür benötigen Sie eine Internetverbindung und Bluetooth® auf Ihrem Mobiltelefon/Tablet. Sie benötigen keine zusätzliche Ausrüstung zur Konfiguration, es ist einfach alle relevanten Einstellungen in der Plejd-App vorzunehmen. Mit der App können Sie die Beleuchtung über die astronomische Uhr und Wochenzeitschaltuhr planen, sowie die Beleuchtung steuern und Steuerschalter und Szenarien drahtlos synchronisieren.

## 3 Übergabe des Plejd-Systems

Übergeben Sie das Plejd-System an Ihren Kunden, indem Sie den Systemcode auf den mitgelieferten Aufkleber schreiben 🗝️. Sie finden den Code in der App, sobald Sie die Installation abgeschlossen haben.

Legen Sie den Aufkleber in den Verteilerkasten und übergeben Sie dem Kunden die Begrüßungsmappe **Hallo!**

### Support

Bei technischen Fragen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Plejd.

E-Mail: [support@plejd.de](mailto:support@plejd.de) | Telefon: +46 (0) 10 203 89 91