

Électricité secteur

230 V/50 Hz

Puissance en veille

<0,5 W

Température de fonctionnement externe

De -20 à +35 °C

Dimensions

46x46x18 mm

Type de commutation

Relais, Micro espace (μ)

Protection

Logiciel de surchauffe

Protection contre la commutation
au passage à zéro (courts-circuits)

Radio

Maillage 2,4 GHz

Bluetooth®

<10 dBm

Portée de la radio

Environ 10 m à l'intérieur

La technologie de maillage Plejd étend la portée en
permettant aux appareils de communiquer entre eux.

RISQUE DE BLESSURES AUX PERSONNES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS

Tous les travaux effectués sur l'appareil doivent être
réalisés par un électricien agréé. Les lois et
réglementations nationales doivent être respectées.

Conforme aux normes

Le soussigné, Plejd AB, déclare que
l'équipement radioélectrique du type CTR-01
est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité
et les licences de tiers est disponible à l'adresse
internet suivante : plejd.com/compliance

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Möndal, Suède



Informations importantes

N'utilisez pas le produit s'il présente des
signes visibles de dommages.




Élimination et recyclage

Ce produit électrique ne doit pas être jeté avec
les ordures ménagères. Contactez votre centre
de recyclage local pour obtenir des conseils sur
l'élimination des équipements électriques et
électroniques.



plejd

CTR-01 MANUEL D'INSTALLATION

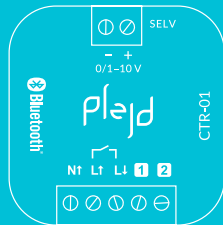

Vous trouverez de plus amples informations
sur l'application **Plejd** ou sur **plejd.com**

REMARQUE !

Lors de l'installation, le produit est sans intensité réglable. Utilisez l'application pour les configurer avant utilisation.


1 Connecter le produit

Installez le produit dans le boîtier d'appareillage derrière le bouton poussoir/couvercle du boîtier ou fixez-le avec un Mounting clip (MNT-01, non inclus) sur le mur ou le rail DIN.

CTR-01 a un relais avec un pouvoir de coupure de 16 A avec une charge résistive. Différentes charges ont un courant d'entrée différent lors de l'allumage et des pics de tension lors de l'arrêt. Le tableau suivant est recommandé pour différents types de charges d'éclairage comme guide pour assurer une durée de vie maximale.

Courant maximal de 16 A.

Charge	PF	Sortie nominale	VA	A
Halogène/incandescent (230 V)	1	3 500 W	3 500	16
Charges LED	0,9	800 W	1 000	4
Lampe fluorescente non compensée	0,3	700 W	2 300	10
Lampe fluorescente compensée	0,85	1 500 W	1 750	8
Électronique halogène basse tension	0,8	1 500 W	1 750	8
Conventionnel halogène basse tension	0,95	1 200 W	1 200	5
Lampes basse consommation	0,6	500 W	800	4

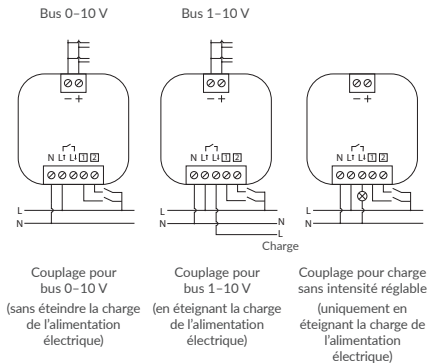

Entrées de contrôle 1 2

Les entrées de contrôle 1 et 2 peuvent être utilisées pour la contrôle avec :

- bouton poussoir (préréglé)
- interrupteur d'éclairage
- capteur de mouvement (avec conducteur neutre).

Les entrées peuvent également être utilisées pour contrôler sans fil un ou plusieurs produits de Plejd. De plus, le double-clic sur un bouton poussoir peut être utilisé pour activer des scénarios.

2 Suivez les instructions de l'application

Téléchargez l'application Plejd sur l'App Store ou Google Play. Après avoir mis l'appareil sous tension en suivant le schéma de câblage approprié utilisez l'application pour terminer l'installation. La configuration nécessite le Bluetooth® et une connexion Internet.

3 Remise du système Plejd

Une fois l'installation terminée, vous trouverez le code dans l'application. Écrivez le code sur l'autocollant inclus . Placez l'autocollant dans le boîtier de distribution et donnez le dossier d'accueil **BONJOUR!** au client.

Assistance

En cas de questions techniques, veuillez contacter notre service client : support@plejd.ch