

plejd

GWY-01
MANUEL D'INSTALLATION




GATEWAY


Vous trouverez de plus amples informations
sur l'application Plejd ou sur [plejd.com](https://www.plejd.com)

1 Connecter le produit

Gateway se connecte à votre réseau local via Ethernet et communique sans fil avec vos produits Plejd. Placez Gateway à portée de votre système Plejd, pas dans une armoire métallique fermée. Le produit peut également être monté

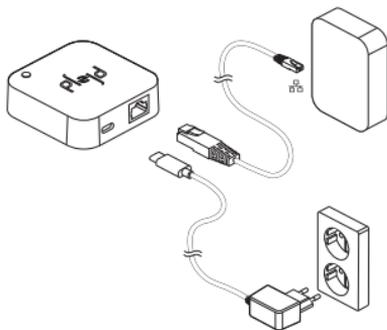

sur place avec le support mural qui l'accompagne. Un câble réseau et un adaptateur secteur sont fournis dans le boîtier. Les vis pour le support mural ne sont pas inclus.

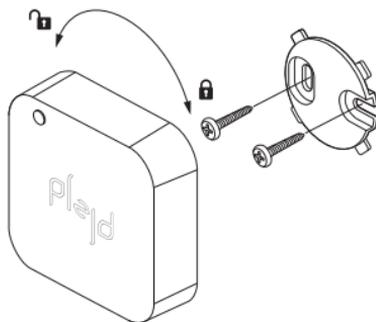

2 Téléchargez l'application et suivez les instructions

Téléchargez l'application Plejd sur l'App Store ou Google Play. Ouvrez l'application et suivez les instructions pour ajouter Gateway à votre système Plejd. La configuration nécessite

une connexion à l'Internet sur votre téléphone ou votre tablette. Avec l'application, vous pouvez communiquer directement avec l'appareil via Internet et Bluetooth®.

Adaptateur secteur (fourni*)

100-230 V ~50/60 Hz 0,2 A

Tension de sortie : +5 V DC 1 A

USB-C

*Fourni avec l'adaptateur de commutation DVE, modèle n° DSA-6PFG-05 FEU. Utilisez uniquement l'adaptateur répertorié.

Consommation d'énergie

0,6 W

Température de fonctionnement externe

De 0 à +35 °C

Dimensions

70x70x20 mm

Connexion LAN

Ethernet/RJ45

Radio

Maillage 2,4 GHz

Bluetooth®

Portée* de la radio

Jusqu'à 10 m à l'intérieur.

*La technologie de maillage Plejd étend la portée en permettant aux appareils de communiquer entre eux.

Assistance

En cas de questions techniques, veuillez contacter le service client de Plejd.

E-mail : support@plejd.fr | Tél : +46 (0) 10 203 89 91

Conforme aux normes

Plejd AB déclare par la présente que le produit conforme aux normes et directives énoncées dans la directive 2014/53/UE.



Plejd AB

Krokslätts fabriker 27A
431 37 Mölndal
Suède

Fabricant | Plejd AB
Pays de fabrication | Suède